



ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ : <http://www.bosch.co.jp>
〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

コールセンターフリーコール

0120-345-762

(土・日・祝日を除く、午前 9 : 00 ~ 午後 5 : 30)

* 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL. 03-5485-6161
をご利用ください。コールセンターフリーコールのご利用はできませんのでご了承ください。



1 609 92A 74A

1 609 92A 74A (2021.10)

**コードレスドライバー
Bosch GO**



取扱説明書

このたびは、弊社コードレスドライバーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。



- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカatalog請求、その他ご不明な点がございましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

目次

● 安全規則	3
警告表示の区分	3
一般安全規則	4
記号について	11
● 安全上のご注意	12
コードレス電動工具全般についての注意事項	12
ドライバーについての注意事項	20
● 本製品について	25
用 途	25
各部の名称	26
標準付属品	27
仕 様	28
● 使い方	30
充電する	30
作業前の準備をする	33
作業する	35
● バッテリーを長持ちさせるために	42
● リサイクルのために	43
使用済みバッテリーのリサイクルに ご協力ください	43

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

● **お手入れと保管 44**
 クリーニング 44
 保 管 45
 電動工具(本体)の廃棄について 45

● **困ったときは 46**
 故障かな?と思ったら 46
 修理を依頼するときは 47

安全規則

警告表示の区分

ご使用上の注意事項は  **危険**、 **警告**、 **注意** に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。



◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。



◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



◆ 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

一般安全規則

警 告

取扱説明書の内容すべてをよくお読みください。

下記に記載した指示に従わなかった場合は、感電、火災、重傷を招く恐れがあります。

下記に記載したすべての警告における“電動工具”という用語は、電源式（コード付き）電動工具または、電池式（コードレス）電動工具を示します。

次の事項を順守してください。

a) 作業場

- 1) 作業場は整理整頓し、十分な照明を保ってください。散らかった暗い場所は、事故の原因になります。
- 2) 爆発を引き起こす恐れのある可燃性液体、ガスまたは粉じんがある場所では、電動工具を使用しないでください。
電動工具は、粉じんまたはヒュームを発火させる恐れがある火花を発生する場合があります。
- 3) 電動工具の使用中は、子供および第三者を近づけないでください。注意が散漫になり、操作に集中できなくなることがあります。

b) 電氣的安全性

- 1) 電動工具の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグの改造は、絶対に行わないでください。アダプタプラグを接地した電動工具と一緒に使用しないでください。
改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感電する危険が低減されます。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

- 2) パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫など、接地処理された媒体と身体が接触するのを避けてください。
身体が接触すると、感電する危険が増大します。

屋外で使用する際には、3)～5)の注意が必要です。

- 3) 電動工具、バッテリーは、雨ざらしにしたり、湿気のある状態にさらしたりしないでください。水が入ると、感電する危険が増大します。

◆ バッテリーが発煙、発火、破裂する恐れがあります。

- 4) 電源コードは乱暴に扱わないでください。コードを使って電動工具を運んだり、コードを引っ張ったり、コードを引っ張って電源コンセントから抜いたりしないでください。また、コードを熱、油、角のとがった場所、また可動部に近づけないでください。コードが損傷したりもつれたりしていると、感電する危険が増大します。

◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。

◆ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、修理を依頼してください。
お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。

- 5) 電動工具を屋外で使用するときは、屋外使用に合った延長コードを使用してください。屋外使用に合った延長コードを使用すれば、感電する危険が低減されます。

◆ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

c) 人的安全性

- 1) 電動工具の使用中は、油断せず、いま自分が何をしているかに注意し、常識を働かせてください。疲労していたり、薬・アルコールを服用していたりするときには、電動工具を使用しないでください。電動工具使用中に一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。
 - ◆ 電動工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 2) 安全保護具を着用してください。常に保護めがねを着用してください。防じんマスク、滑り止め付き安全靴、ヘルメット、耳栓などの安全保護具を適切に着用することで、傷害事故が低減されます。
 - ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い(イヤマフ)などの防音保護具を着用してください。騒音にさらされると、難聴の原因となります。
- 3) 意図せず作動開始しないよう、気をつけてください。電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、必ずスイッチが“切”になっていることを確認してください。指をスイッチに掛けて電動工具を運んだり、スイッチが“入”になっている状態で電動工具の電源プラグを電源コンセントに差し込むと、事故の原因になります。
 - ◆ 回転している先端工具が思いがけず身体に当たると、衣服に引っ掛かり、身体が引き込まれる恐れがあります。
- 4) 電動工具の電源を入れる前に、調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。電動工具の回転部に調節キーやレンチを付けたままにしておくと、人的傷害の原因になります。
- 5) 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。これにより、予期せぬ状況でも電動工具をより適切に操作することができます。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

- 6) きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は着用しないでください。髪、衣服、手袋を、電動工具の回転部に近づけないでください。だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具、長髪は、回転部に巻き込まれる恐れがあります。
 - ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。
- 7) 集じん装置が接続できるものは、適切に使用されていることを確認してください。集じん機などを使用することで、粉じんに関係する危険を低減することができます。
 - ◆ 作業中に発生する粉じんは、健康を害します。

d) 電動工具の使用および手入れ

- 1) 電動工具を、無理に使用しないでください。目的に合った電動工具を使用してください。より適切、安全に作業ができます。
 - ◆ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
 - ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
 - ◆ 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
 - ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。
- 2) スイッチで始動、および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。スイッチで制御できない電動工具は危険です。修理を依頼してください。
- 3) 調整・付属品の交換・保管をするときは、必ず電動工具の電源プラグを電源コンセントから抜くか、電動工具本体からバッテリーを取り外してください。このような予防的安全手段により、不意の作動によるけがの発生が軽減されます。

- 4) 電動工具を使用しないときは、子供の手の届かない場所に保管してください。また、電動工具の取り扱いに不慣れな人や取扱説明書の内容を理解していない人には操作させないでください。電動工具を扱いなれていない人に渡すと、危険です。

◆ この機械で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。

◆ 鍵のかかる所に保管してください。

- 5) 電動工具の保守を行ってください。電動工具の動きに影響を及ぼす恐れのある可動部分の心ずれや結合、各部品の損傷やその他の状態をチェックしてください。異常があった場合は使用せず、修理をご依頼ください。
多くの事故は、点検作業を怠ったことが原因となっています。

- 6) 先端工具は鋭利で清潔な状態を保ってください。先端工具を適切に手入れし、鋭利な状態を保っておけば、作業の円滑さを失うことなく、能率よく作業できます。

- 7) 電動工具、付属品、アタッチメント、先端工具などは、作業条件および作業内容を考慮して、それらの取扱説明書に従って、使う電動工具に合うように使用してください。
電動工具を意図した作業と異なる作業に使用すると、危険な状況になることがあります。

◆ 指定されたアクセサリ以外は、取り付けられたとしても安全に作業できない恐れがあります。

- 8) 電動工具は、25℃での使用を前提としていますが、時折、35℃になることも想定しています。

e) コードレス電動工具の使用および手入れ

- 1) 電動工具にバッテリーを挿入する前に、スイッチが“切”になっていることを確認してください。スイッチが“入”になっている状態でバッテリーを差し込むと、事故の原因になります。

- 2) 弊社が指定した充電器だけで再充電してください。バッテリーに適さない充電器を用いると、火災の危険があります。
- 3) 電動工具は、指定された専用のバッテリーのみを使用してください。指定外のバッテリーを使用すると、人的被害および火災をもたらす恐れがあります。
 - ◆ 改造したバッテリー（分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
- 4) バッテリーを使用しないときは、クリップ、硬貨、鍵、釘、ネジなど、バッテリー端子を短絡させる恐れのある金属物から離してください。バッテリー端子の短絡によって、やけどまたは火災をもたらす恐れがあります。
- 5) 過酷な条件のもとでは、バッテリーから液漏れが発生する場合があります。直接触れないでください。誤って触れた場合は、水で洗い流してください。バッテリーの液が目に入った場合は、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れた液体は、炎症ややけどをもたらす恐れがあります。

f) 整備

電動工具の整備は、資格をもつ修理要員が純正の交換部品だけを用いて行ってください。これにより、電動工具の安全性を維持することができます。

- ◆ サービスマン以外の人は電動工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ◆ 電動工具が熱くなったり、異常に気付いたときは、点検・修理に出してください。
- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。
- ◆ 損傷したり、改造した電動工具やバッテリーを使用すると、予想外の動きをして、電動工具をコントロールできなくなります。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

g) その他

- 1) この機器は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で使
用しないでください。
 - ◆ この機器で遊ぶことがないように、子供を監視する
ことが望ましい。
- 2) 製品本体および本取扱説明書に使用されている記号の意
味については、「記号について」を参照してください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

記号について

本機には下記の記号が表示されています。
記号の意味を十分理解して本機を使用してください。

	直流
	直径
	作業中は、保護めがねを着用してください
	けがのリスクを軽減するために取扱説明書をお読みください
	ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください
	ビニール袋は窒息の危険があります この袋は赤ちゃんや子どもから遠ざけてください
	リサイクル識別表示マーク(リチウムイオンバッテリー)
	リサイクル識別表示マーク(紙製容器包装)
	リサイクル識別表示マーク(プラスチック製容器包装)

安全上のご注意

- ◆ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ ご使用前に、この『安全上のご注意』すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆ お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆ 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

コードレス電動工具全般についての注意事項

ここでは、コードレス電動工具全般の『安全上のご注意』について説明します。

危険

- **ボッシュ専用の充電式バッテリー以外を使用しないでください。**
 - ◆ この取扱説明書に記載されているバッテリー以外は充電しないでください。
 - ◆ 改造したバッテリー（分解して、セルなどの内蔵部品を交換したバッテリーを含む）を使用しないでください。
電動工具本体の性能や安全性を損なう恐れがあり、けがや故障、発煙、発火などの原因になります。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

● バッテリーを火中に投入したり、加熱したりしないでください。

● バッテリーに釘を刺したり、衝撃を与えたりしないでください。

◆ 内部で短絡してバッテリーが焼けたり、煙を出したり、破裂、オーバーヒートする危険があります。

● バッテリーの端子部を金属などに接触させないでください。

◆ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。

● コードレス電動工具本体やバッテリーを火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・保管・放置しないでください。

◆ 発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの恐れがあります。

● 専用の充電器以外では、充電しないでください。

◆ 他の充電器でバッテリーを充電しないでください。
バッテリーの液漏れや発熱、破裂の恐れがあります。

● バッテリーを分解したり、改造したりしないでください。

◆ 短絡の恐れがあります。

- バッテリーを水のような導電体に浸さないでください。
また、バッテリー内部に水のような導電体を浸入させないでください。
 - ◆ 発熱、発火、破裂の恐れがあります。

 警 告

- 正しく充電してください。
 - ◆ バッテリーは、取扱説明書の指示に従って充電してください。
 - ◆ 充電器は、定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では、使用しないでください。
 - ◆ 仕様に記載されている推奨充電周囲温度範囲外で、バッテリーを充電しないでください。
 - ◆ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。充電中、バッテリーや充電器を布などで覆わないでください。
 - ◆ 充電器を使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ◆ 不適切に充電したり、指定された範囲外の温度で充電すると、バッテリーが破損したり、火災が発生したりする恐れがあります。
- 感電に注意してください。
 - ◆ めれた手で電源プラグに触れないでください。
- 加工するものをしっかりと固定してください。
 - ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でコードレス電動工具を使用できます。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

- 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。
- ご使用済みのバッテリーは、一般家庭ゴミとして捨てないでください。
捨てられたバッテリーが、ゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。
- 充電式でないバッテリー（マンガン乾電池等）は、充電しないでください。
- 作業領域に電線管や水道管、ガス管などが埋設されていないか、適切な探知器で十分確認するか、公益事業者へ連絡をして、助言を求めてください。
 - ◆ 埋設物があると、先端工具が触れたとき事故の原因になります。
電気配線との接触は、発火や感電につながる恐れがあります。
ガス配管の損傷は、爆発につながる恐れがあります。
水配管の貫通は、器物破損の原因になります。

● **先端工具が埋設された配線などに接触する恐れがある場合、電動工具本体の絶縁された握り部を持って作業を行ってください。**

- ◆ 絶縁部分を持っていないと、先端工具が通電している配線に接触して、電動工具本体の金属部に通電した場合、作業者が感電する恐れがあります。
絶縁部分で保持していると、感電する危険が小さくなります。

● **作業中にコードレス電動工具本体の調子が悪くなったり、異常音がしたりしたときは、直ちにスイッチを切ってください。使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。**

- ◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。

● **誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、コードレス電動工具本体や先端工具、付属品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。**

- ◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。

- 鉛コーティングしてある作業材料やある種の木材、
鋳物や金属への作業から出るホコリやクズなどによっ
ては、健康に悪影響を与えたり、アレルギー反
応を引き起こしたりするものがあり、呼吸器の感
染症やガンなどの原因となる可能性があります。

- ◆ アスベストを含む材料への作業は、専門知識のある方にのみ許されています。
 - － できる限り、材料に合った集じん装置を使用してください。
 - － 作業場所の換気に注意してください。
 - － DS2クラス以上のフィルター付防じんマスクの着用をお勧めします。
- 作業を行う材料に関して、自国の関連規則を遵守してください。

- フル充電されたバッテリーを複数個続けて使用する作業では、コードレス電動工具本体が冷めるための時間を設けてください。

- ◆ 複数個による連続作業は、コードレス電動工具本体に支障をきたすばかりでなく、コードレス電動工具本体の温度を上昇させて低温やけどをする恐れがあります。

- 損傷したバッテリーを使用したり、不適切な使い方をしたりしないでください。バッテリーから蒸気が発生する場合があります。

蒸気が発生したときは、直ちに周囲を換気し、医者の診断を受けてください。

- ◆ 蒸気は呼吸器を刺激する恐れがあります。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

● **作業場で粉じんの堆積は避けてください。**

◆ 容易に発火する恐れがあります。

● **定期的にコードレス電動工具の通気口を清掃してください。**

◆ 通気口にほこりなどが蓄積されると、故障や事故の原因になります。

● **握り部は乾燥させ、油やグリースが付着していない状態を保ってください。**

◆ 握り部が滑りやすいと、コードレス電動工具本体を確実にコントロールすることができず、けがや事故の原因になります。

● **安全上のご注意は、必ず守ってください。**

◆ コードレス電動工具の取り扱いに慣れると、安全の注意事項厳守を怠りがちです。コードレス電動工具操作中に、一瞬でも注意力が低下すると、重大なけがをする危険があります。

● **搬送について**

内蔵のリチウムイオンバッテリーは危険物法令条件に該当しますが、お客様自身で陸送される場合はそれ以上の制約はありません。

第三者が運搬する場合（例えば空輸あるいは代理店経由）、特別な梱包とラベルの明記が必要です。出荷準備をされる際、有害物質取り扱いの専門家に相談してください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

注 意

- 先端工具や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ◆ 確実にしないと外れたりし、けがの原因になります。
- 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
 - ◆ 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落したり何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理については、お買い求めの販売店、またはボッシュ電動工具サービスセンターにお問い合わせください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

ドライバーについての注意事項

コードレス電動工具全般の『安全上のご注意』について、前項では説明しました。

ここでは、ドライバーをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項について説明します。

警 告

- 電動工具にBluetooth®送信機が装着されている場合、航空機内・病院内など、無線通信に制限がある場所では、それぞれの指示に従ってください。
他の機器との干渉が起こることがあります。
(Bluetooth®送信機が装着できないモデルには該当しません。)
- 電動工具にBluetooth®送信機が装着されている場合、近くの人や動物に対して影響を与える可能性があります。
(Bluetooth®送信機が装着できないモデルには該当しません。)
- やむを得ず、湿気の多い場所で充電する場合は、漏電遮断器(RCD)を設置して給電してください。
 - ◆ 漏電遮断器の設置で、感電する危険が低減されます。

- ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、可燃性ガス、接着剤などのある場所では充電しないでください。

◆ 爆発や火災の恐れがあります。

- 紙類や布類、畳、カーペット、ビニールなど(可燃物)の上や周辺、綿ぼこりなどほこりの多い場所では充電しないでください。

◆ 充電中の熱で発火する恐れがあります。

- 電動工具本体のMicroUSB差し込み口に、異物を入れないでください。

◆ 異物が入るとショートし、発煙や故障の原因になります。

- 加工材料は必ず安定性の良い台に置き、確実に固定してください。

◆ 確実に固定されていないと、けがの原因になります。

- 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「メインスイッチ」がいっぱいまで引き込まれた状態(“入”保持状態)になっていないことを確かめた上で、電動工具の電源プラグを電源コンセントに差し込んだり、バッテリーを取り付けたり、工具を持ち上げたり、移動したりしてください。

◆ “入”保持状態になっていると、事故の原因になります。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

- 作業中に振り回されないよう、電動工具本体にサイドハンドルをしっかりと取り付け、電動工具本体を確実に保持してください。
 - ◆ 確実に保持しないと、けがの原因になります。
- 作業中に先端工具が材料に挟まれたり、食い込んだりしたときは、「メインスイッチ」を切ってください。
 - ◆ 先端工具が挟まれたり、食い込んだまま作業を続けると、反発(キックバック)の起こる可能性があり、大変危険です。
- 作業中は、先端工具や回転部、切り粉などの排出部に、手や顔などを近づけないでください。
 - ◆ 近づけると、けがの原因になります。
- 石綿は、人体に有害です。このような成分を含んだ材料を加工するときは、防じん対策をしてください。

 注 意

- 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに充電アダプターの電源プラグを電源コンセントから抜き、充電を中止してください。
 - ◆ そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 先端工具を交換するときは、保護手袋を着用してください。
 - ◆ 着用しないと、けがの原因になります。
- 先端工具は手入れをし、鋭利さを保ってください。
 - ◆ 鋭利なら、ストレスなく電動工具がコントロールできます。
- 作業中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
 - ◆ 軍手などを着用していると回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- コンクリートに穴をあけるときは、保護めがねを着用してください。
 - ・ コンクリートに穴あけを開始するとき、または軽破つりをするとき、コンクリートの小片が飛び散ることがあります。
 - ・ コンクリートに細径の穴をあける際、急に切り粉が勢いよく噴き出すことがあります。
 - ◆ 保護めがねを着用すると、けがの危険性を低減できます。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

- 作業直後の先端工具や、材料、切り粉などは、高温
になっていますので触れないでください。

- ◆ 触れると、やけどの原因になります。

- 細径のビットは折れやすいので注意してくださ
い。

- ◆ 飛散して、けがの原因になります。

- 過負荷で回転が止まるような作業は、行わないで
ください。

- ◆ 電動工具本体に支障をきたすだけでなく、けがの原因にな
ります。

- 先端工具が完全に停止するまでは、電動工具を床
やテーブルなどに置かないでください。

- ◆ 先端工具が回転していると、表面に引っ掛かり、電動工具が
引っ張られることがあります。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm


本製品について

用 途

◆ ネジの締め・緩め

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

各部の名称

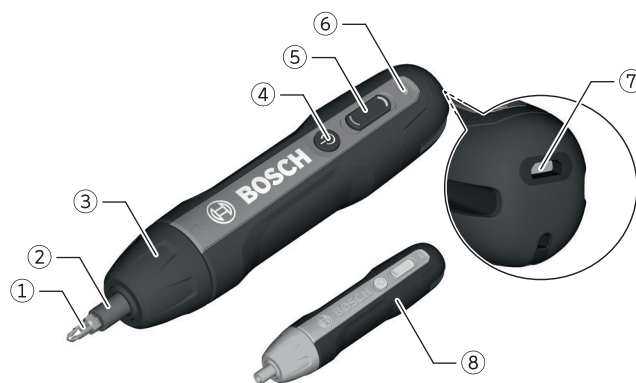



- ①ドライバービット*1
- ②ツールホルダー
- ③トルク調整リング
- ④メインスイッチ
- ⑤正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ
- ⑥表示灯
- ⑦MicroUSB差し込み口
- ⑧ソフトラバーハンドル(絶縁ハンドル)

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

*1 ツールホルダー②はマグネット式になっております。市販のドライバービットを使用される場合は、先端ビット部分が両頭になっていないものをご使用ください。()

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

標準付属品

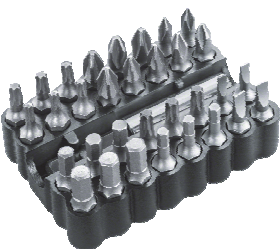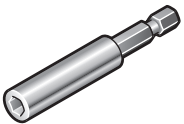モデル名	Bosch GO
型 番	Bosch GO-N
 MicroUSBケーブル	1本
 ビットセット (32本)	1セット
 延長ビットホルダー	1本

◆イラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

仕 様

本 体

モデル名	Bosch GO
型 番	Bosch GO-N
メーカー管理品番	3 601 JH2 1. .
定格電圧	D.C.3.6V
無負荷回転数	360min ⁻¹ (回転/分)
最大締め付けトルク*2 剛性体締め付けトルク 弾性体締め付けトルク	5Nm 2.5Nm
最大ネジ径	5mm
充電可能周囲温度範囲	+5℃～+45℃
使用可能周囲温度範囲*3	-20℃～+50℃
保管可能周囲温度範囲	-20℃～+50℃
質 量*4	0.31Kg
振動3軸合成値*5	<2.5m/s ² 、k=1.5m/s ²

*2 ISO5393に基づくネジ締めによる測定値

*3 0℃以下の環境では、設計上の十分な能力を発揮できないことがあります。

*4 EPTAプロシージャー01/2014に準拠

*5 EN60745-2規格に基づき測定

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

内蔵リチウムイオンバッテリー

電 圧	3.6V
容 量	1.5Ah
エネルギー	6Wh
バッテリーセル数	1
充電時間	約1.5時間
充電ケーブルの接続	MicroUSB
充電電圧	5V
充電電流	1000mA

お客様の製品のシリアル番号は、銘板に記載されています。

使い方

充電する



警告


- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、充電するときは、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を“安全ロックの位置(中央)”にしてください。
- ◆ 電動工具本体破損防止のため、必ず付属のMicroUSBケーブル⑨を使用して充電してください。
- ◆ 電動工具本体が熱くなっているときは、冷めてから充電してください。
- ◆ エンジン発電機・変圧器で充電用USB/ACアダプター⑩を使用しないでください。
- ◆ 電源に100Vが確実に供給されていることを確認してください。特に、延長ケーブルを使用するときは、必ず事前に確認してください。

 本製品には、充電用USB/ACアダプター⑩は付属されておりません。別途5V 1Aの充電用USB/ACアダプター⑩をお買い求めください。

充電用USB/ACアダプター⑩(市販品)を使用するか、MicroUSBケーブル⑨のUSB側を直接パソコンなどのUSBポートに差し込んで充電してください。

ここでは、充電用USB/ACアダプター⑩(市販品)を使用するときの手順を記載します。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

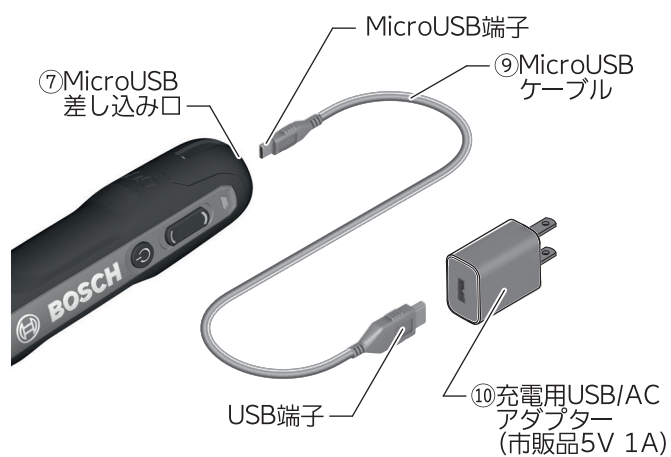

1. 充電用USB/ACアダプター⑩にMicroUSBケーブル⑨のUSB端子を差し込みます。
2. MicroUSBケーブル⑨のMicroUSB端子をMicroUSB差し込み口⑦に差し込みます。
3. 充電用USB/ACアダプター⑩の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
充電中、表示灯⑥は緑色に点滅し続けます。
充電が完了すると、表示灯⑥が点灯に変わります。
4. 充電が終わったら、充電用USB/ACアダプター⑩の電源プラグを電源コンセントから抜きます。
5. MicroUSBケーブル⑨のMicroUSB端子を電動工具本体から抜きます。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

6. 充電用USB/ACアダプター⑩からMicroUSBケーブル⑨のUSB端子を抜きます。

- ☞ バッテリーは出荷時に多少充電されていますが、初めて使用される場合は、バッテリーをフル充電し、完全に充電されたことを確認してください。
- ☞ 充電中、電動工具本体が熱くなりますが異常ではありません。
- ☞ 本機には、バッテリー保護システム (ECP機能) がついております。
電動工具本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電になった場合、バッテリーの損傷を防ぐために電動工具本体が自動的に停止します。
- ☞ バッテリー保護システム (ECP機能) が作動して、電動工具本体が自動的に停止している状態で、電動工具本体を押し込み続けたり、「メインスイッチ④」を押し続けたりしないでください。
- ☞ 充電中は作業を行わないでください。

作業前の準備をする

● 先端工具を取り付ける・取り外す



警告

◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、先端工具を取り付けたり取り外したりするときは、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を“安全ロックの位置(中央)”にしてください。



注意

◆ ドライバービット①を交換するときは、手など身体を傷つけないように十分注意してください。



取り付け

ドライバービット①を、直接ツールホルダー②に“カチッ”と音がするまで押し込みます。



☞ ツールホルダー②はマグネット式になっております。市販のドライバービットを使用される場合は、先端ビット部分が両頭になっていないものをご使用ください。(☞~~両頭~~☞)



01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm



取り外し

ドライバービット①を引き抜きます。

 必要に応じてペンチを使用してください。



01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

作業する

① 「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を確認する

「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」が“安全ロックの位置 (中央)”になっているか確認してください。

なっていない場合は、“安全ロックの位置 (中央)”にしてください。

🔍 「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を中間の位置で固定すると、安全ロックが働き、不用意の作動を防ぎます。

⑤ 正転・逆転・安全ロック
切り替えスイッチ



② 締め付けトルクを調整する

最適トルクになるように、「トルク調整リング③」の数字(1,2,3,4,5,6)を三角マークに合わせてください。

「トルク調整リング③」の数字が大きくなると、締め付けトルクが大きくなります。

本機は、6段階のトルク調整が可能で、設定したトルクに達した時点でクラッチが作動し、先端工具の回転が停止します。これにより、すべてのネジを均一なトルクで締め付けることができます。

1:低トルク(小ネジの締め付けや軟質材料への締め付けなど)

⋮

6:高トルク(太ネジの締め付けや硬質材料への締め付けなど)



☞ 低いトルクから順に高いトルクに調整すると、最適トルクを設定することができます。

☞ ネジ径に応じた締め付けトルクに設定してください。強過ぎるとネジが切れたり、ネジ頭を傷めます。

☞ 「トルク調整リング③」は、窓の中央に数字がくる位置で設定してください。数字と数字の間部分で使用すると、故障の原因になります。

3 「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を切り替える



警告


◆ 電動工具本体の損傷を防ぐため、本体の作動が止まっている状態で、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を切り替えてください。

締め(正転)

ネジを締めるときは、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を先端工具側へ止まるところまでスライドさせます。

緩め(逆転)

ネジを緩めたり取り外したりするときは、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」をMicroUSB差し込み口⑦側へ止まるところまでスライドさせます。

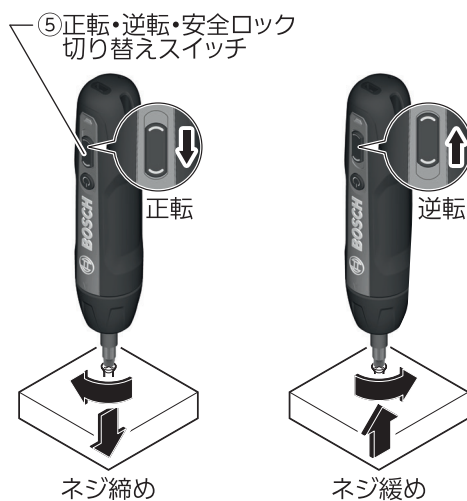

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

4 作業する

本機は、電動工具本体を押し込む方法と、「メインスイッチ④」を押す方法の2通りで起動できます。

☞ 精密な作業をするときは、「メインスイッチ④」で起動することをお勧めします。
メインスイッチ④で起動すると、負荷を掛けずに作業できます。

電動工具本体を押し込んで起動する

ドライバービット①をネジ頭の溝に当て、電動工具本体を押し込むと起動します。

ネジの締めまたは緩めが終わるまで、電動工具本体を押し込み続けてください。

電動工具本体をネジから離すと、先端工具の回転が停止します。



注意

◆ 無理に押し付けて作業しないでください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

- ☞ 電動工具本体を押し込んで作動させている際には、絶対に「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を切り替えないでください。ケガや故障の原因になります。
- ☞ 作業中、電動工具本体を押し込んででも回転しない、または止まってしまう場合は、本機の能力の限界です。作業を中断してください。
- ☞ ネジを緩めたり取り外したりするときは、まず「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を“安全ロックの位置(中央)”にして電動工具本体を反時計方向に回し(次ページ「スピンドルロック」参照)、ネジが緩むことを確認してから、電動工具本体を押し込むとよりスムーズに作業ができます。


「メインスイッチ④」で起動する

1. 先端工具をネジ頭の溝に当てます。
2. 「メインスイッチ④」を押します。
 - ☞ 止めるときは、「メインスイッチ④」から指を離してください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

スピンドルロック(手締め作業)

「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を“安全ロックの位置(中央)”にすると、スピンドルがロックされます。この機構により、手締め作業をすることができます。

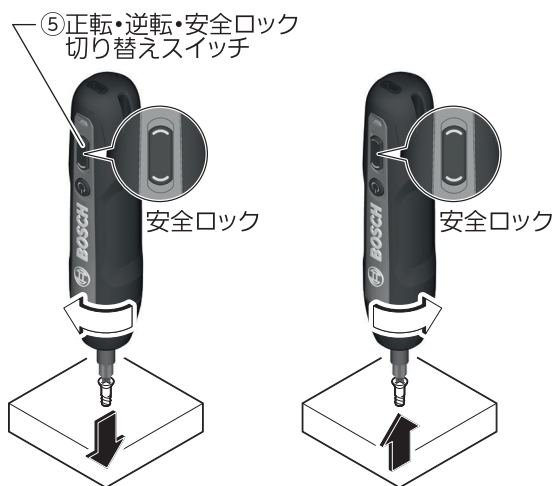

☞ 手締めによる過度の締めつけは、ネジを傷めますので注意してください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

電子セル保護システム(ECP機能)

本機には、電子セル保護システム (ECP機能) がついております。

本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用温度範囲外になった場合、バッテリー保護のために本体が自動的に停止します。

上記の状態が解消されると、再始動することができます。

本体が停止している状態で「メインスイッチ④」を押し続けたり、電動工具本体を押し込み続けたりすると、故障の原因になります。

温度依存性の過負荷保護

正常な使い方では、過負荷状態になることはありません。

コードレス電動工具本体が過負荷になった場合や、バッテリーが許容温度範囲を逸脱した場合、電源が切れます。

バッテリーが許容温度範囲内になるまで、電源は入りません。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

バッテリーを長持ちさせるために

- ◆ 長時間(6か月以上)使用しない場合は、満充電にしてから保管してください。
- ◆ 満充電にしたバッテリーを、再度充電しないでください。
- ◆ 工具の力が弱くなってきたと感じた場合は使用を中止し、充電してください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

リサイクルのために

使用済みバッテリーのリサイクルにご協力ください

ボッシュは一般社団法人JBRCに加盟し、使用済みコードレス電動工具用バッテリーのリサイクルを推進しております。
恐れ入りますが使用済みのバッテリーは、ボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちくださいますようお願いいたします。



【<http://www.jbrc.com>】



Li-ion

本製品は、リチウムイオンバッテリーを内蔵しています。リチウムイオンバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みバッテリーのリサイクル活動にご協力くださいますよう、お願いいたします。

ご使用済みの電動工具本体を廃棄するときは、本体を分解せず、電動工具本体ごとボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

お手入れと保管



警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」を“安全ロックの位置(中央)”にし、ロックを掛けてお手入れしてください。

クリーニング

- 通風口やツールホルダー内部などに付いたゴミ、ホコリを吹き飛ばす
- 乾いた、柔らかい布で電動工具本体の汚れをふき取る

☞ 変色の原因になるベンジンなどの、溶剤を使わないでください。



01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

保 管

● 使った後は、きちんと保管する

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、50℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。



電動工具(本体)の廃棄について

ご使用済みの電動工具本体を廃棄するときは、本体を分解せず、電動工具本体ごとボッシュ電動工具取扱店、ボッシュ電動工具サービスセンター、またはJBRCリサイクル協力店へお持ちください。電動工具本体以外の付属品(充電器など)の廃棄については、各地域自治体にその方法を確認し、正しく廃棄してください。

困ったときは

故障かな?と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめてください。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめてください。

症 状	原 因	対 処
電動工具本体を押し込んでも回らない	バッテリーが消耗している	バッテリーを充電する
電動工具本体を押し込めない	「正転・逆転・安全ロック切り替えスイッチ⑤」が“安全ロックの位置(中央)”になっている	“正転”か“逆転”の位置にしっかりと切り替える
充電しても、フル充電しない。または、フル充電しても、使用時間が短い	バッテリーの寿命が尽きた 電動工具本体の寿命が尽きた	新しい製品をご購入ください 新しい製品をご購入ください

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

修理を依頼するときは

- ◆ 『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社コールセンターフリーコールまでお尋ねください。
- ◆ 修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆ この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合(消耗部品を除きます)が発生した場合は、お買い求めの販売店または、ボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。
お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

01 GO(改01) 本文
2021年10月22日(金) 午前7時31分
105×148mm

コールセンターフリーコール 0120-345-762

土・日・祝日を除く、午前9:00～午後5:30

※ 携帯電話からお掛けのお客様は、TEL.03-5485-6161をご利用ください。

コールセンターフリーコールのご利用はできませんのでご了承ください。

ボッシュ株式会社ホームページ

<http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒355-0813 埼玉県比企郡滑川町月輪1464番地4

TEL 0493-56-5030 FAX 0493-56-5032

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒811-0104 福岡県糟屋郡新宮町の野741-1

TEL 092-963-3486 FAX 092-963-3407