

**Robert Bosch Power Tools GmbH**

70538 Stuttgart

GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

**1 609 92A 1W6** (2013.09) PS / 50 ASIA



1 609 92A 1W6

## GKS 66 X Professional





**BOSCH**


- en** Original instructions
- cn** 正本使用说明书
- tw** 原始使用說明書
- ko** 사용 설명서 원본
- th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
- id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
- vi** Bản gốc hướng dẫn sử dụng





English .....	Page 6
中文 . . . . .	頁 12
中文 . . . . .	頁 17
한국어 . . . . .	페이지 22
ภาษาไทย . . . . .	หน้า 28
Bahasa Indonesia . . . . .	Halaman 34
Tiếng Việt . . . . .	Trang 40

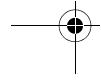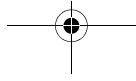

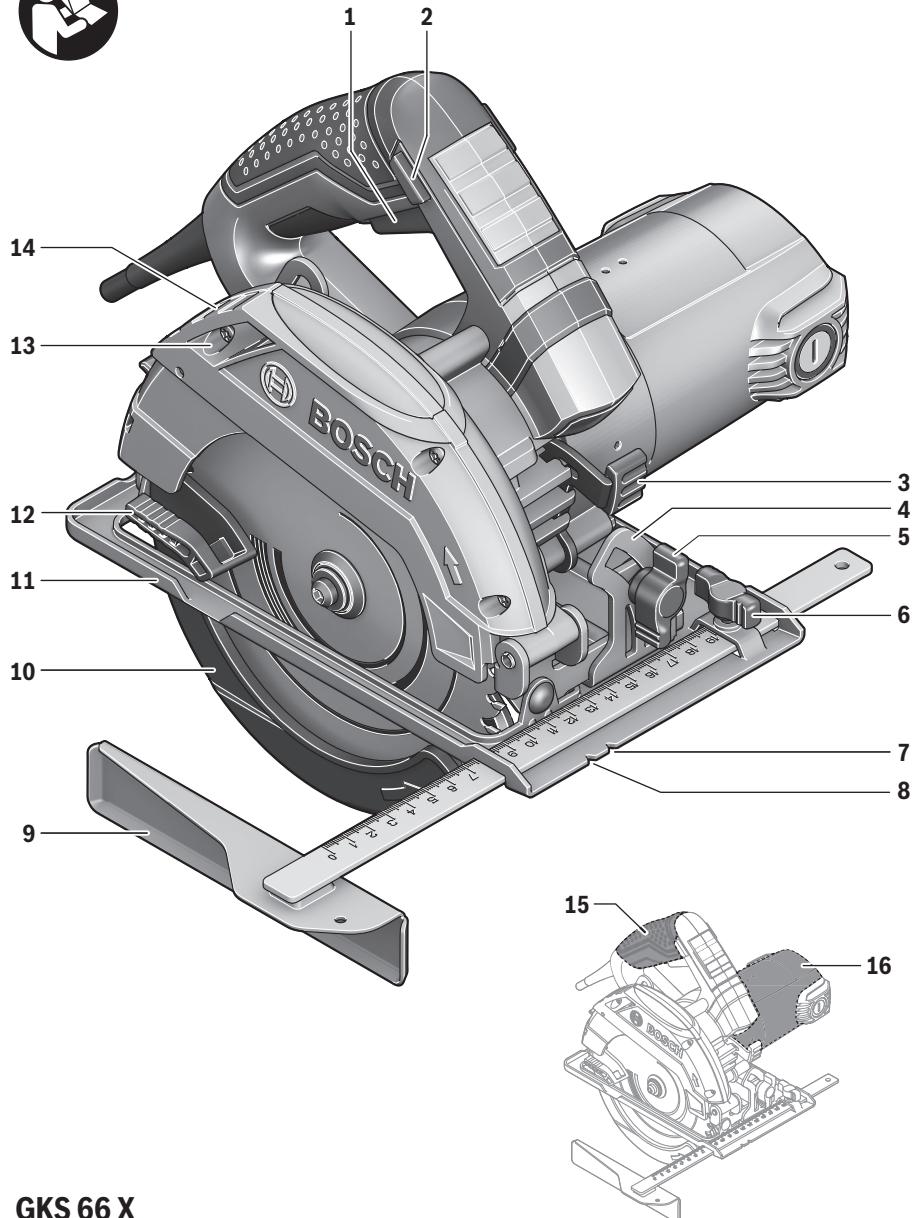


**GKS 66 X**




4 |


A



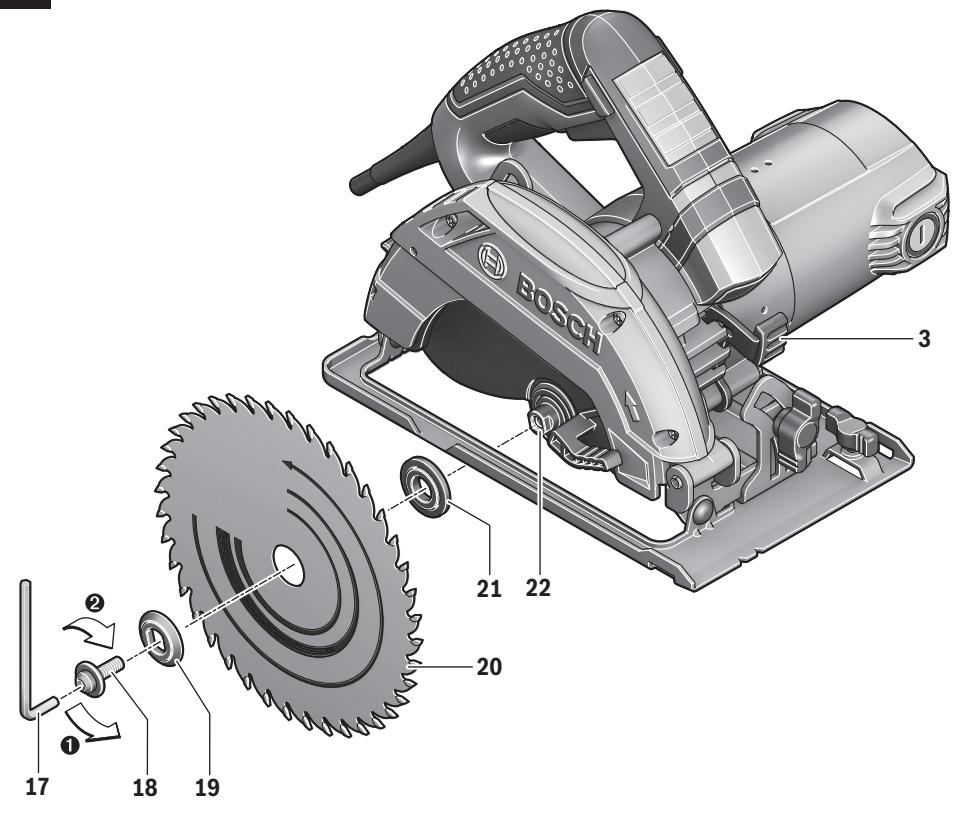


B

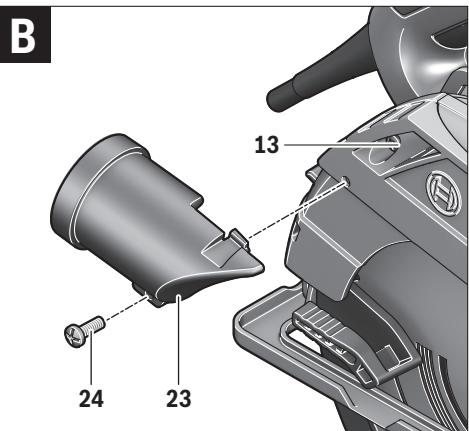

C

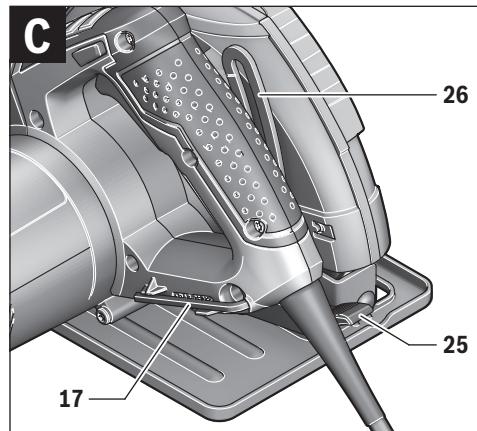

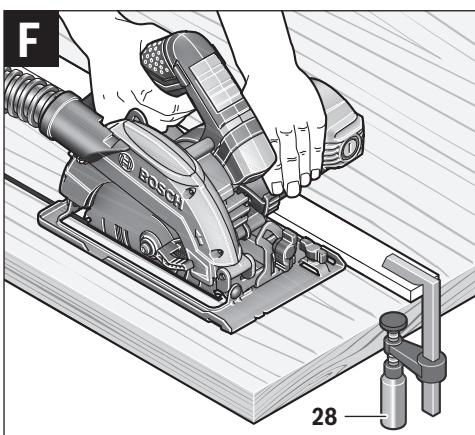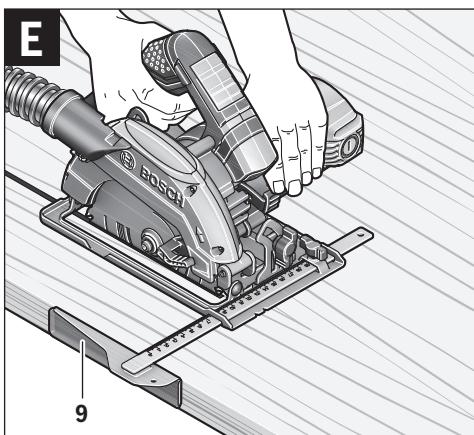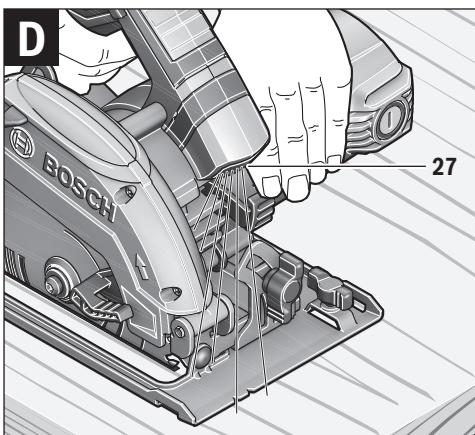



## 6 | English

# English

## Safety Notes

### General Power Tool Safety Warnings



#### **Read all safety warnings and all instructions.**

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### **Work area safety**

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### **Electrical safety**

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### **Personal safety**

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection

used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

#### ► **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.**

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

#### ► **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

#### ► **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

#### ► **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

#### ► **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### **Power tool use and care**

#### ► **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

#### ► **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

#### ► **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

#### ► **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

#### ► **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

#### ► **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

#### ► **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### **Service**

#### ► **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

## Safety Warnings for Circular Saws

### Cutting procedures

- ▶ **DANGER: Keep hands away from cutting area and the blade. Keep your second hand on auxiliary handle, or motor housing.** If both hands are holding the saw, they cannot be cut by the blade.
- ▶ **Do not reach underneath the workpiece.** The guard cannot protect you from the blade below the workpiece.
- ▶ **Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece.** Less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the workpiece.
- ▶ **Never hold piece being cut in your hands or across your leg. Secure the workpiece to a stable platform.** It is important to support the work properly to minimize body exposure, blade binding, or loss of control.
- ▶ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord.** Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ **When ripping always use a rip fence or straight edge guide.** This improves the accuracy of cut and reduces the chance of blade binding.
- ▶ **Always use blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.
- ▶ **Never use damaged or incorrect blade washers or bolt.** The blade washers and bolt were specially designed for your saw, for optimum performance and safety of operation.
- ▶ **Kickback causes and related warnings**
  - Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up and out of the workpiece toward the operator;
  - When the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit rapidly back toward the operator;
  - If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth at the back edge of the blade can dig into the top surface of the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump back toward the operator.

Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.
- ▶ **Maintain a firm grip with both hands on the saw and position your arms to resist kickback forces. Position your body to either side of the blade, but not in line with the blade.** Kickback could cause the saw to jump backwards, but kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken.
- ▶ **When blade is binding, or when interrupting a cut for any reason, release the trigger and hold the saw motionless in the material until the blade comes to a complete stop. Never attempt to remove the saw from the work or pull the saw backward while the blade is in motion or kickback may occur.** Investigate and take corrective actions to eliminate the cause of blade binding.
- ▶ **When restarting a saw in the workpiece, centre the saw blade in the kerf and check that saw teeth are not engaged into the material.** If saw blade is binding, it may walk up or kickback from the workpiece as the saw is restarted.
- ▶ **Support large panels to minimise the risk of blade pinching and kickback.** Large panels tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the panel on both sides, near the line of cut and near the edge of the panel.
- ▶ **Do not use dull or damaged blades.** Unsharpened or improperly set blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback.
- ▶ **Blade depth and bevel adjusting locking levers must be tight and secure before making cut.** If blade adjustment shifts while cutting, it may cause binding and kickback.
- ▶ **Use extra caution when sawing into existing walls or other blind areas.** The protruding blade may cut objects that can cause kickback.

### Lower guard function

- ▶ **Check lower guard for proper closing before each use. Do not operate the saw if lower guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the lower guard into the open position.** If saw is accidentally dropped, lower guard may be bent. Raise the lower guard with the retracting handle and make sure it moves freely and does not touch the blade or any other part, in all angles and depths of cut.
- ▶ **Check the operation of the lower guard spring. If the guard and the spring are not operating properly, they must be serviced before use.** Lower guard may operate sluggishly due to damaged parts, gummy deposits, or a build-up of debris.
- ▶ **The lower guard may be retracted manually only for special cuts such as "plunge cuts and angle cuts". Raise the lower guard by retracting the handle and as soon as the blade enters the material, release the lower guard.** For all other sawing operations, the lower guard should operate automatically.
- ▶ **Always observe that the lower guard is covering the blade before placing saw down on bench or floor.** An unprotected, coasting blade will cause the saw to walk backwards, cutting whatever is in its path. Be aware of the time it takes for the blade to stop after switch is released.

### Additional safety warnings

- ▶ **Do not reach into the saw dust ejector with your hands.** They could be injured by rotating parts.
- ▶ **Do not work overhead with the saw.** In this manner you do not have sufficient control over the power tool.
- ▶ **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explo-



## 8 | English

sion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.

- **Do not operate the power tool stationary.** It is not designed for operation with a saw table.
- **Do not use high speed steel (HSS) saw blades.** Such saw blades can easily break.
- **Do not saw ferrous metals.** Red hot chips can ignite the dust extraction.
- **Do not attempt to open the housing of the work light.** There is a danger of electric shock.
- **When working with the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.** The power tool is guided more secure with both hands.
- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- **Always wait until the machine has come to a complete stop before placing it down.** The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.

**Products sold in GB only:** Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.

**Products sold in AUS and NZ only:** Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

## Product Description and Specifications



**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### Intended Use

The machine is intended for lengthways and crossways cutting of wood with straight cutting lines as well as mitre cuts in wood while resting firmly on the workpiece. With suitable saw blades, thin-walled non-ferrous metals, e. g., profiles, can also be sawed.

Working ferrous metals is not permitted.

The light of this power tool is intended to illuminate the power tool's direct area of working operation and is not suitable for household room illumination.

### Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

- 1 On/Off switch
- 2 Lock-off button for On/Off switch  
(3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)

- 2 Lock-on button for On/Off switch  
(3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)
- 3 Spindle lock button
- 4 Scale for mitre angle
- 5 Wing bolt for bevel-angle preselection
- 6 Wing bolt for parallel guide
- 7 Cutting mark, 45°
- 8 Cutting mark, 0°
- 9 Parallel guide
- 10 Retracting blade guard
- 11 Base plate
- 12 Lever for retracting blade guard
- 13 Sawdust ejector
- 14 Blade guard
- 15 Handle (insulated gripping surface)
- 16 Motor housing (insulated gripping surface)
- 17 Allen key
- 18 Clamping bolt with washer
- 19 Clamping flange
- 20 Saw blade\*
- 21 Mounting flange
- 22 Saw spindle
- 23 Extraction adapter\*
- 24 Fastening screw for extraction adapter\*
- 25 Clamping lever for cutting-depth preselection
- 26 Cutting-depth scale
- 27 "PowerLight"
- 28 Set of screw clamps\*\*

\*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

\*\*Commercially available (not included in the delivery scope)

### Technical Data

Circular Saw		GKS 66 X	
Article number		3 601 F76 1..	
Rated power input	W	1200	
No-load speed	min <sup>-1</sup>	4900	
max. cutting depth with saw blade diameter 165 mm			
– for 0° bevel angle	mm	66	
– for 45° bevel angle	mm	47	
Spindle lock		●	
Base plate dimensions	mm	235 x 138 x 8	
Saw blade diameter	mm	165	
Mounting bore	mm	20	
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	3.4	
Protection class		□ / II	

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

## Assembly

### Mounting/Replacing the Saw Blade

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.
- When mounting the saw blade, wear protective gloves. Danger of injury when touching the saw blade.
- Only use saw blades that correspond with the characteristic data given in the operating instructions.
- Do not under any circumstances use grinding discs as the cutting tool.

### Selecting a Saw Blade

An overview of recommended saw blades can be found at the end of this manual.

### Removal of the Saw Blade (see figure A)

For changing the cutting tool, it is best to place the machine on the face side of the motor housing.

- Press the spindle lock button **3** and keep it pressed.
- The spindle lock button **3** may be actuated only when the saw spindle is at a standstill. Otherwise, the power tool can be damaged.
- With the Allen key **17**, unscrew the clamping bolt **18** turning in rotation direction **①**.
- Tilt back the retracting blade guard **10** and hold firmly.
- Remove the clamping flange **19** and the saw blade **20** from the saw spindle **22**.

### Mounting the Saw Blade (see figure A)

For changing the cutting tool, it is best to place the machine on the face side of the motor housing.

- Clean the saw blade **20** and all clamping parts to be assembled.
- Tilt back the retracting blade guard **10** and hold firmly.
- Place the saw blade **20** on to the mounting flange **21**. The cutting direction of the teeth (direction or arrow on saw blade) and the direction-of-rotation arrow on the blade guard **14** must correspond.
- Mount the clamping flange **19** and screw in the clamping bolt **18** turning in rotation direction **②**. Observe correct mounting position of mounting flange **21** and clamping flange **19**.
- Press the spindle lock button **3** and keep it pressed.
- With the Allen key **17**, tighten the clamping bolt **18** turning in rotation direction **②**. The tightening torque is between 6–9 Nm, which corresponds to hand tight plus  $\frac{1}{4}$  turn.

### Dust/Chip Extraction

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.
- Dusts from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.
- Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered as carcinogenic, especially in connection with wood-treat-

ment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- As far as possible, use a dust extraction system suitable for the material.
- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator. Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.
- Prevent dust accumulation at the workplace. Dusts can easily ignite.

### Mounting the Extraction Adapter (see figure B)

- Attach the extraction adapter **23** onto the sawdust ejector **13** until it latches. Secure the extraction adapter **23** additionally with the screw **24**. A vacuum hose with a diameter of 35 mm can be connected to the extraction adapter **23**.

- The extraction adapter may not be mounted when no external dust extraction is connected. Otherwise the extraction channel can become clogged.

- Do not connect a dust bag to the extraction adapter.

Otherwise the extraction system can become clogged.

To ensure optimum extraction, the extraction adapter **23** must be cleaned regularly.

### External Dust Extraction

Connect the vacuum hose to a vacuum cleaner (accessory). An overview for connecting to various vacuum cleaners can be found at the end of this manual.

The machine can be plugged directly into the receptacle of a Bosch all-purpose vacuum cleaner with remote starting control. The vacuum cleaner starts automatically when the machine is switched on.

The vacuum cleaner must be suitable for the material being worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

## Operation

### Operating Modes

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

### Adjusting the Cutting Depth (see figure C)

- Adjust the cutting depth to the thickness of the workpiece. Less than a full tooth of the blade teeth should be visible below the workpiece.
- Loosen the clamping lever **25**. For a smaller cutting depth, pull the saw away from the base plate **11**; for a larger cutting depth, push the saw toward the base plate **11**. Adjust the desired cutting depth at the cutting-depth scale. Tighten the clamping lever **25** again.
- If the cutting depth cannot be fully adjusted after loosening clamping lever **25**, pull clamping lever **25** away from the saw and swivel it downward. Release the clamping lever **25** again. Repeat this procedure until the requested cutting depth can be adjusted.

## 10 | English


- If the cutting depth cannot be sufficiently locked after tightening clamping lever **25**, pull clamping lever **25** away from the saw and swivel it upward. Release the clamping lever **25** again. Repeat this procedure until the cutting depth is locked.

### Adjusting the Cutting Angle

- Loosen wing bolt **5**. Tilt the saw sideways. Adjust the desired setting at the scale **4**. Tighten wing bolt **5** again.

**Note:** For bevel cuts, the cutting depth is smaller than the setting indicated on the cutting-depth scale **26**.

### Cutting Marks

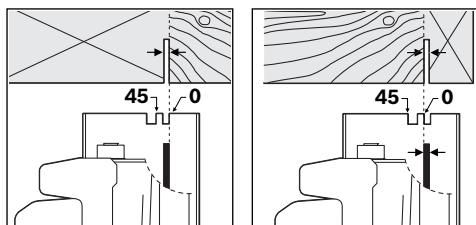

The 0° cutting mark (**8**) indicates the position of the saw blade for right-angled cuts. The 45° cutting mark (**7**) indicates the position of the saw blade for 45° cuts.

- For precise cuts, position the circular saw against the workpiece as shown in the figure. It is best to carry out a trial cut.

### Starting Operation

- Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine. Power tools marked with 230 V can also be operated with 220 V.**

The "Power Light" **27** is lit when the mains plug is inserted, and allows for illumination of the working range under unfavourable light conditions. (see figure D)

### Switching On and Off

#### (3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)

- To start the machine, first push the lock-off button for the On/Off switch **2** and then press the On/Off switch **1** and keep it pressed.
- To switch off the machine, release the On/Off switch **1**.

**Note:** For safety reasons, the On/Off switch **1** cannot be locked; it must remain pressed during the entire operation.

### Switching On and Off

#### (3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)

- To start the machine, press the On/Off switch **1** and keep it pressed.
- To lock the **pressed** On/Off switch **1**, press the lock-on button **2**.
- To switch off the machine, release the On/Off switch **1** or when it is locked with the lock-on button **2**, briefly press the On/Off switch **1** and then release it.

### Working Advice

Protect saw blades against impact and shock.

Guide the machine evenly and with light feed in the cutting direction. Excessive feed significantly reduces the service life of the saw blade and can cause damage to the power tool.

Sawing performance and cutting quality depend essentially on the condition and the tooth form of the saw blade. Therefore, use only sharp saw blades that are suited for the material to be worked.

### Sawing Wood

The correct selection of the saw blade depends on the type and quality of the wood and whether lengthway or crossway cuts are required.

When cutting spruce lengthways, long spiral chips are formed.

Beech and oak dusts are especially detrimental to health. Therefore, work only with dust extraction.

### Sawing with Parallel Guide (see figure E)

The parallel guide **9** enables exact cuts along a workpiece edge and cutting strips of the same dimension.

- Loosen wing bolt **6** and slide the scale of the parallel guide **9** through the guide in the base plate **11**. Adjust the desired cutting width as the scale setting at the respective cutting mark **8** or **7**; see Section "Cutting Marks". Tighten wing bolt **6** again.

### Sawing with Auxiliary Guide (see figure F)

For sawing large workpieces or straight edges, a board or strip can be clamped to the workpiece as an auxiliary guide; the base plate of the circular saw can be guided alongside the auxiliary guide.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.**

The retracting blade guard must always be able to move freely and retract automatically. Therefore, always keep the area around the retracting blade guard clean. Remove dust and chips by blowing out with compressed air or with a brush.

Saw blades that are not coated can be protected against corrosion with a thin coat of acid-free oil. Before use, the oil must be removed again, otherwise the wood will become soiled.

Resin and glue residue on the saw blade produces poor cuts. Therefore, clean the saw blade immediately after use.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.



## After-sales Service and Application Service

In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine.

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

## People's Republic of China

### China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.  
567, Bin Kang Road  
Bin Jiang District 310052  
Hangzhou, P.R.China  
Service Hotline: 4008268484  
Fax: (0571) 87774502  
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com  
[www.bosch-pt.com.cn](http://www.bosch-pt.com.cn)

### HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.  
21st Floor, 625 King's Road  
North Point, Hong Kong  
Customer Service Hotline: +852 2101 0235  
Fax: +852 2590 9762  
E-Mail: info@hk.bosch.com  
[www.bosch-pt.com.hk](http://www.bosch-pt.com.hk)

### Indonesia

PT. Multi Mayaka  
Kawasan Industri Pulogadung  
Jalan Rawa Gelam III No. 2  
Jakarta 13930  
Indonesia  
Tel.: (021) 46832522  
Fax: (021) 46828645/6823  
E-Mail: sales@multimayaka.co.id  
[www.bosch-pt.co.id](http://www.bosch-pt.co.id)

### Philippines

Robert Bosch, Inc.  
28th Floor Fort Legend Towers,  
3rd Avenue corner 31st Street,  
Fort Bonifacio Global City,  
1634 Taguig City, Philippines  
Tel.: (02) 8703871  
Fax: (02) 8703870  
matheus.contiero@ph.bosch.com  
[www.bosch-pt.com.ph](http://www.bosch-pt.com.ph)  
  
Bosch Service Center:  
9725-27 Kamagong Street  
San Antonio Village  
Makati City, Philippines  
Tel.: (02) 8999091  
Fax: (02) 8976432  
rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

## Malaysia

Robert Bosch (S.E.A.) Sdn. Bhd.  
No. 8A, Jalan 13/6  
G.P.O. Box 10818  
46200 Petaling Jaya  
Selangor, Malaysia  
Tel.: (03) 79663194  
Fax: (03) 79583838  
cheehoe.on@my.bosch.com  
Toll-Free: 1800 880188  
[www.bosch-pt.com.my](http://www.bosch-pt.com.my)

## Thailand

Robert Bosch Ltd.  
Liberty Square Building  
No. 287, 11 Floor  
Silom Road, Bangrak  
Bangkok 10500  
Tel.: 02 6393111, 02 6393118  
Fax: 02 2384783  
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054  
Bangkok 10501, Thailand  
[www.bosch.co.th](http://www.bosch.co.th)

Bosch Service – Training Centre  
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2  
10/11 La Salle Moo 16  
Srinakharin Road  
Bangkaew, Bang Plee  
Samutprakarn 10540  
Thailand  
Tel.: 02 7587555  
Fax: 02 7587525

## Singapore

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd.  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943  
Tel.: 6571 2772  
Fax: 6350 5315  
[leongheng.leow@sg.bosch.com](mailto:leongheng.leow@sg.bosch.com)  
Toll-Free: 1800 3338333  
[www.bosch-pt.com.sg](http://www.bosch-pt.com.sg)

## Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd  
10/F, 194 Golden Building  
473 Dien Bien Phu Street  
Ward 25, Binh Thanh District  
84 Ho Chi Minh City  
Vietnam  
Tel.: (08) 6258 3690 ext. 413  
Fax: (08) 6258 3692  
[hieu.lagia@vn.bosch.com](mailto:hieu.lagia@vn.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

## Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.  
Power Tools  
Locked Bag 66  
Clayton South VIC 3169  
Customer Contact Center



## 12 | 中文

Inside Australia:  
Phone: (01300) 307044  
Fax: (01300) 307045  
Inside New Zealand:  
Phone: (0800) 543353  
Fax: (0800) 428570  
Outside AU and NZ:  
Phone: +61 3 95415555  
[www.bosch.com.au](http://www.bosch.com.au)

### Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

**Subject to change without notice.**

# 中文

## 安全规章

### 电动工具通用安全警告

**! 警告！阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。**

#### 保存所有警告和说明书以备查阅。

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

#### 工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。**
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。**
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。**

#### 电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。**
- ▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。如果你身体接地会增加电击危险。**
- ▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。**
- ▶ **不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。**

▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线将减少电击危险。**

▶ **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用 RCD 可减小电击危险。**

#### 人身安全

- ▶ **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。**
- ▶ **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。**
- ▶ **防止意外起动。确保开关在连接电源和 / 或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。**
- ▶ **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。**
- ▶ **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。**
- ▶ **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。**
- ▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少尘屑引起的危险。**

#### 电动工具使用和注意事项

- ▶ **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。**
- ▶ **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。**
- ▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和 / 或使电池盒与工具脱开。这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。**
- ▶ **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。电动工具在未经培训的用户手中是危险的。**
- ▶ **保养电动工具。检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。**
- ▶ **保持切削刀具锋利和清洁。保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。**



- ▶ 按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

#### 维修

- ▶ 将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

#### 针对圆刀锯的安全规章

##### 锯割时

- ▶ 危险：不可以把手摆在锯割范围内，也不可以让手接触锯片。操作机器时一隻手要握紧辅助手柄或放在发动机壳上。如果使用双手握持圆刀锯，便不会被锯片割伤。
- ▶ 不可以把手放在工件的下面。防护罩无法保护摆 在工件下面的手。
- ▶ 根据工件的厚度设定锯深。不可以让锯齿完全突出於工件之外。
- ▶ 不可以用手握持待锯割的工件，也不可以把工件放在腿上。工件必须固定在稳固的夹具上。固定好工件之后，不仅可以防止身体意外接触锯片，而且可以降低锯片被卡住或操纵失控的情况。
- ▶ 在切割工具可能触及暗线或其自身软线之处进行操作时，要通过绝缘握持面来握持电动工具。碰到带电导线会使工具外露的金属零件带电从而使操作者受到电击。
- ▶ 纵割时必须使用档块或直角导引。如此不仅可以增加锯割的准确度，而且可以降低锯片被卡住的危险。
- ▶ 使用有合适的接头孔（例如菱形或圆形）而且尺寸正确的锯片。锯片如果无法配合电锯的接头，转动时会歪斜并且会造成操作失控。
- ▶ 切勿使用已经损坏或不合适的锯片垫圈、锯片螺钉。锯片垫圈和锯片螺钉，都是针对各别圆刀锯而特别设计的，以便能够提高工作效率和确保操作安全。

##### ▶ 反弹 - 原因和相关的安全规章

- 反弹是因锯片被卡住，夹住或安装时调整错误的而产生的突然反作用力。发生反弹时失控的锯片会往上翘起并且从工件中滑出，然后朝着操作者移动：
- 如果锯片被卡住或被夹在自动合拢的锯缝中，锯片会被挡死而马达的传动力会让电锯朝着操作者的方向推弹；
- 如果锯片在锯缝中歪斜了或安装时调整错误，锯片后缘的锯齿会卡在工件的表面，并导致锯片从锯缝中被抛出，而让电锯朝着操作者的方向弹跳。反弹是因为操作错误和滥用电锯所造成。采取以下的适当防备措施即可防止反弹。

- ▶ 使用双手握紧圆刀锯，持机的姿势必须能够抵挡住机器强大的反击力道。操作机器时要站在机器的侧

面，千万不可以让锯片和身体位在同一直线上。反击时圆刀锯会向后衝撞，但操作者如果事前採取了适当的防范措施，则可以及时控制住反击力。

- ▶ 如果锯片被夹住了或在工作中途断裂了要马上关闭电锯，静待插在工件中的锯片完全停止转动后再将其提出。只要锯片仍然继续转动，便不可尝试著从工件中拔出电锯，或向后抽拉电锯，这样可能导致机器反弹。找出造成锯片被夹住的原因，并设法排除故障因素。
- ▶ 重新开动仍然插在工件中的电锯时，必须先把锯片调整在锯缝的中心，并检查是否仍有锯齿钩住工件。如果锯片仍被夹住，重新开动机器后，锯片可能从工件中滑出或者引起机器反击。
- ▶ 固定好大的板块，以防止因为锯片被夹住而引起反击。大的板块比较重容易向下弯曲，因此要在板子的两侧安排支撑，在锯线的附近和板的边缘也都必须加装支撑。
- ▶ 不可使用已经变钝或受损的锯片。锯齿如果已经变钝或位置不正确，容易因为锯缝过窄而提高锯割时的磨擦，不仅锯片易被夹住而且也会造成反击。
- ▶ 锯割之前必须收紧锯深调整杆和锯角调整杆。如果锯割时设定好的锯深和锯角突然改变了，可能导致锯片被夹住并且引起反击。
- ▶ 在现有的牆壁或其他的盲区上锯割时要特别小心。潜入工件中的锯片，可能在进行锯割时因为接触了隐藏的物体而被堵死，并进而造成反弹。

#### 下防护罩的功能

- ▶ 使用机器之前先检查下防护罩是否能正确关闭。切勿使用下防护罩无法自由移动、无法马上关闭的机器。千万不可以夹住或捆住被打开的下防护罩。如果不小心让电锯掉落地面，下防护罩可能因为碰撞而弯曲变形。使用推杆打开防护罩，检查防护罩是否能自由移动。在任何锯割角度和锯割深度，防护罩都不能和锯片或其它的机件产生摩擦。
- ▶ 检查下防护罩的弹簧是否运作正常。如果下防护罩和弹簧的功能失常，则必须在使用之前把电锯送给专业人员维修。损坏的零件和残留在防护罩上的树脂或锯屑，都会影响下防护罩的正常运作功能。
- ▶ 仅在进行特殊锯割，如“嵌入式锯切和角度锯切”时，才手动打开下部保护罩。用回拉杆打开下部防护罩；一旦锯片咬入工件便松开回拉杆。其他锯割操作时，下部防护罩会自动工作。
- ▶ 确定下防护罩已经完全遮盖住锯片后，才可以把圆刀锯放在工作台或地板上。如果防护罩未关闭而且锯片仍继续惯性转动，电锯会沿这锯线滑动並割坏所有与它接触的物品。请注意关机后锯片的惯性转动时间。

#### 其它的警告事项

- ▶ 勿将手掌放入锯屑排口中。伸入锯屑排口中的手容易被转动的机件割伤。



## 14 | 中文

- ▶ **勿以仰头的姿势操作电锯。** 因为採用这种工作姿势无法正确控制电动工具。
- ▶ **使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。** 接触电线可能引起火灾並让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。凿穿水管不仅会造成严重的财物损失，也可能导致触电。
- ▶ **本电动工具不适合固定式操作。** 不可以把本机器固定在锯台上使用。
- ▶ **不可以使用高速钢 (HSS) 制造的锯片。** 此类锯片容易折断。
- ▶ **不可以锯割铁族金属。** 炽热的废屑可能点燃吸尘装备。
- ▶ **不要试图打开工作灯的外壳。** 可能造成触电。
- ▶ **工作时必须用双手握紧电动工具，并且要确保立足稳固。** 使用双手比较能够握稳电动工具。
- ▶ **固定好工件。** 使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ **等待电动工具完全静止后才能够放下机器。** 机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。

## 产品和功率描述



**阅读所有的警告提示和指示。** 如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

### 按照规定使用机器

本电动工具适合在稳固的底座上，对木材进行纵向和横向的直线锯割，以及斜角锯割。

不可以使用本机器加工铁族金属。

本电动工具的照明灯用于电动工具工作范围周围的照明，不适用于家庭房间照明。

### 插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 起停开关
- 2 起停开关的防止起动装置  
(3 601 F76 14./ 3 601 F76 1B.)
- 2 起停开关的锁紧键  
(3 601 F76 1F./ 3 601 F76 1K./  
3 601 F76 1L.)
- 3 主轴锁定键
- 4 斜切角的刻度
- 5 设定斜切角的蝶翼螺丝
- 6 平行挡块的蝶翼螺丝
- 7 45 度角的切割记号
- 8 0 度角的切割记号

- 9 平行挡块
- 10 活动防护罩
- 11 底座
- 12 活动防护罩的调整杆
- 13 锯屑排口
- 14 防护罩
- 15 手柄（绝缘握柄）
- 16 马达壳盖（绝缘握柄）
- 17 内六角扳手
- 18 带垫片的固定螺丝
- 19 固定法兰
- 20 圆刀锯片\*
- 21 接头法兰
- 22 电锯主轴
- 23 吸管转接头\*
- 24 吸管接头的固定螺丝\*
- 25 锯深调节装置的固定螺杆
- 26 锯深刻度
- 27 灯“照明灯”
- 28 弓形夹钳组\*\*

\*图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。  
本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

\*\*可以在市面上购得（不包含在供货范围内）。

### 技术数据

手提圆刀锯		GKS 86 X
物品代码	3 601 F76 1..	
额定输入功率	瓦	1200
无负载转速	次 / 分	4900
使用直径 165 毫米锯片的最大锯深		
- 在斜锯角 0°	毫米	66
- 在斜锯角 45°	毫米	47
主轴固定装置		
底座尺寸	毫米	235 x 138 x 8
锯片直径	毫米	165
接头孔径	毫米	20
重量符合 EPTA-Procedure		
01/2003	公斤	3.4
绝缘等级		
本说明书提供的参数是以 230 V 为依据，于低电压地区，此数据有可能不同。		回 / II



## 安装

### 安装 / 更换圆刀锯片

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。
- ▶ 安装锯片时务必穿戴防护手套。手如果接触锯片可能被割伤。
- ▶ 只能使用符合本使用说明书所提供的技术参数的锯片。
- ▶ 千万不可以使用研磨片充当刀具。

### 选择锯片

使用说明书的末页有本公司推荐的锯片列表清单。

### 拆卸锯片（参考插图 A）

更换刀具时最好以发动机壳朝下的方式竖起电动工具。

- 按下主轴锁定键 3 并将其按住。
- ▶ 等待电锯主轴停止转动后才能够按下主轴锁定键 3。否则可能损坏电动工具。
- 使用六角扳手 17 朝着方向 ① 转出固定螺丝 18。
- 收回活动防护罩 10 并握牢防护罩。
- 从电锯主轴 22 上取出固定法兰 19 和圆刀锯片 20。

### 安装锯片（参考插图 A）

更换刀具时最好以发动机壳朝下的方式竖起电动工具。

- 清洁圆刀锯片 20 和所有即将使用的固定零件。
- 收回活动防护罩 10 并握牢防护罩。
- 把圆刀锯片 20 装在接头法兰 21 上。锯齿的切锯方向（即锯片上的箭头的指向）必须和防护罩上 14 的转向箭头的指向相同。
- 装上固定法兰 19，并朝着转向 ② 拧入固定螺丝 18。注意 接头法兰 21 和固定法兰 19 的正确安装位置。
- 按下主轴锁定键 3 并将其按住。
- 使用六角扳手 17 朝着转向 ② 收紧固定螺丝 18。此时必须使用 6-9 牛顿米的拧紧扭力，相当於用手旋紧螺丝后再加转 1/4 圈。

### 吸锯尘 / 吸锯屑

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

▶ 含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- ▶ 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

### 安装吸管接头（参考插图 B）

- 把吸管接头 23 插入锯屑排口 13 中，并让接头正确卡紧。另外再使用螺丝 24 固定吸管接头 23。吸管接头 23 上可以安装直径 35 毫米的吸管。
- ▶ 安装了吸管接头后务必要在接头上连接吸尘装备。否则可能造成机器的除尘管道阻塞。
- ▶ 不可以在吸管接头上安装集尘袋。这样会造成机器的除尘系统阻塞。

定期清洁吸管接头 23 以确保最佳的吸尘效果。

### 外接其他的吸尘器

在吸管 23 上安装吸尘器（附件）。在本使用说明书的末页有各种可配合使用的吸尘器的列表清单。

电动工具可以直接连接在有联动装置的博世通用吸尘器上。开动电动工具时吸尘器会跟着起动。

根据工件的物料选择合适的吸尘装置。

吸集可能危害健康，可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘装置。

## 操作

### 操作功能

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

### 调整锯深（参考插图 C）

- ▶ 根据工件的厚度设定锯深。不可以让锯齿完全突出於工件之外。
- 放松固定螺杆 25。设定小的锯深时必须把电锯拉离底座 11，调大锯深时必须把电锯推向底座 11。参考锯深刻度尺调整好锯深。再度拧紧固定螺杆 25。
- 如果放松固定螺杆 25 后无法调整好锯深，得把固定螺杆 25 拉离电锯，并向下摆动螺杆。再度放松固定螺杆 25。重复这个过程，至调整好需要的锯深为止。
- 如果拧紧固定螺杆 25 后仍然无法将它锁定在设定好的锯深上，得把固定螺杆 25 拉离电锯，并向上摆动螺杆。再度放松固定螺杆 25。重复这个过程，至能够把它锁定在锯深上为止。

### 调整斜角角度


- 拧松蝶翼螺丝 5。侧移锯片。参考刻度 4 来调整需要的锯角。再度拧紧蝶翼螺丝 5。



## 16 | 中文

**指示：**斜锯时的实际锯深，会小于锯深刻度尺 26 上的标示值。

### 锯割记号

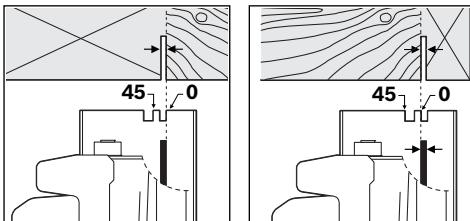

0 度角的锯割记号 (8)，标示了直角锯割时的锯片位置。45 度角的锯割记号 (7)，标示了 45 度角斜锯时的锯片位置。

- 为了确保锯割的准确性，请根据插图的指示操作圆刀锯。最好先进行试锯。

### 操作机器

► **注意电源的电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。**

插入电源插头后灯 27 便会亮起。如果操作地点光线不足它可以发挥照明功能。（参考插图 D）

### 开动 / 关闭

(3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)

- **开动** 电动工具，先按下防止起动装置 2，接著再按住起停开关 1。
- 放开起停开关 1 便可以 **关闭** 电动工具。

**指示：**基于安全的顾虑，起停开关 1 无法被锁定。所以操作机器时必须持续地按住开关。

### 开动 / 关闭

(3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)

- **操作电动工具** 时先按下电动工具的起停开关 1，并持续按着。
- 按下锁紧键 2 即可**锁定**被按住的起停开关 1。
- 放开起停开关 1 即可**关闭**电动工具。如果起停开关被锁紧键 2 固定了，先按下起停开关 1 并随即将其放开。

### 有关操作方式的指点

保护锯片免受衝撞和敲击。

操作机器时必须施力均匀，并朝着切剪的方向轻轻推动工具。推动机器时如果用力过猛，不但会明显降低刀片的使用寿命，而且可能损坏电动工具。

锯割功率和锯割的效果，基本上是由锯片的状况和锯片上锯齿的 形状决定。因此只能使用尖锐和适合工件材料的锯片。

### 锯割木材

根据木材的种类、木材的品质以及 锯割的方向（顺著木纹锯割或与木纹交叉锯割）选择合适的锯片。

顺著木纹锯割红杉时会产生长的螺旋形木屑。

山毛榉尘和橡木尘会严重危害健康，因此加工上述工件时务必使用吸尘装置。

### 使用平行挡块锯割（参考插图 E）

使用平行挡块 9 便能够沿著工件边缘进行精确的锯割，或者锯割尺寸相同的木条。

- 放松蝶翼螺丝 6。把平行挡块 9 的刻度尺推入底座 11 中。参考刻度尺设定好锯宽，并把锯角调整在记号 8 或记号 7 上（参考锯割“锯割记号”）。再度拧紧蝶翼螺丝 6 。

### 使用辅助挡块锯割（参考插图 F）

分割大的工件或锯割直边时，可以用弓形夹钳把木板或木条固定在工件上充当辅助挡块，接著再沿著辅助挡块移动底座。

## 维修和服务

### 维修和清洁

- **维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。**
- **电动工具和通风间隙都必须保持清洁，这样才能够提高工作品质和安全性。**

活动防护罩必须能够无阻地摆动，并且要能够自动关闭。因此活动防护罩的四周要随时保持清洁。可以使用压缩空气吹除灰尘和木屑，也可以用毛刷清除污垢。

如果锯片未上保护漆，可以在锯片上涂抹一层薄薄的无酸润滑油以预防锯片生锈。使用机器之前必须清除油层，否则会在木材上留下污斑。

锯片如果沾了残馀的树脂和胶水会影响锯割效果。因此使用机器后必须马上清洁锯片。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给博世或者经授权的博世电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

### 顾客服务处和顾客咨询中心

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的 10 位数物品代码。

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理，维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关本公司产品及附件的问题。



有关保证、维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

#### 中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司  
中国 浙江省 杭州市  
滨江区滨康路 567 号  
邮政编码：310052  
免费服务热线：4008268484  
传真：(0571) 87774502  
电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com  
www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司  
香港北角英皇道 625 號 21 樓  
客户服务热线：+852 2101 0235  
传真：+852 2590 9762  
电邮：info@hk.bosch.com  
网站：www.bosch-pt.com.hk

#### 制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH  
罗伯特·博世电动工具有限公司  
70538 Stuttgart / GERMANY  
70538 斯图加特 / 德国

#### 处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。

不可以把电动工具丢入家庭垃圾中！

**保留修改权。**

- ▶ 让儿童和旁观者离开后操作电动工具。注意力不集中会使你失去对工具的控制。

#### 电气安全

- ▶ 电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果你身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。水进入电动工具将增加电击危险。
- ▶ 不得滥用电线。绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。
- ▶ 在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。适合户外使用的软线，将减少电击危险。
- ▶ 如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。使用 RCD 可减小电击危险。

#### 人身安全

- ▶ 保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ 使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ 防止意外起动。确保开关在连接电源和 / 或电池盒、拿起或搬运工具时处于断开位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处接通时插入插头可能会导致危险。
- ▶ 在电动工具接通之前，拿掉所有调节锁匙或扳手。遗留在电动工具旋转零件上的扳手或锁匙会致人身伤害。
- ▶ 手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、饰品或长发可能会捲入运动部件中。
- ▶ 如果提供了与屑屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。使用这些装置可减少屑屑引起的危险。

#### 电动工具使用和注意事项

- ▶ 不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。

## 中文

### 安全规章

#### 电动工具通用安全警告

**！警告** 阅读所有警告和所有说明。不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

**保存所有警告和说明书以备查阅。**

在所有下列的警告中术语“电动工具”指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

#### 工作场地的安全

- ▶ 保持工作场地清洁和明亮。混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ 不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。



## 18 | 中文

- ▶ **如果開關不能接通或關斷工具電源，則不能使用該電動工具。** 不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ **在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和／或使電池盒與工具脫開。** 這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ **將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。** 電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ **保養電動工具。檢查運動件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。** 許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ **保持切削刀具鋒利和清潔。** 保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。** 將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

### 檢修

- ▶ **將你的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。** 這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

### 針對圓刀鋸的安全規章

#### 鋸割時

- ▶ **危險：不可以把手擺在鋸割範圍內，也不可以讓手接觸鋸片。** 操作機器時一隻手要握緊輔助手柄或放在發動機殼上。如果使用雙手握持圓刀鋸，便不會被鋸片割傷。
- ▶ **不可以把手放在工件的下面。** 防護罩無法保護擺在工件下面的手。
- ▶ **根據工件的厚度設定鋸深。** 不可以讓鋸齒完全突出於工件之外。
- ▶ **不可以用手握持待鋸割的工件，也不可以把工件放在腿上。** 工件必須固定在穩固的夾具上。固定好工件之後，不僅可以防止身體意外接觸鋸片，並且可以降低鋸片被卡住或操縱失控的情況。
- ▶ **如果安裝在此電動工具上的切割刀具可能會在作業期間割到暗藏的電線或自身的電源線，請務必從電動工具握手上的絕緣處來握住該工具。** 切割刀具萬一接觸到帶電導線，將連帶使電動工具上的金屬部件帶電，進而導致操作者觸電。
- ▶ **鋸割時必須使用檣塊或直角導引。** 如此不僅可以增加鋸割的準確度，而且可以降低鋸片被卡住的危險。
- ▶ **請使用定位孔規格吻合（例如星形或圓形）而且尺寸正確的鋸片。** 鋸片如果與電鋸的安裝接頭並不相配，旋轉時便會抖動歪斜，進而導致電鋸失控。

▶ **切勿使用已經損壞或不合適的鋸片墊圈、鋸片螺釘。** 鋸片墊圈和鋸片螺釘，都是針對各別圓刀鋸而特別設計的，以便能夠提高工作效率和確保操作安全。

#### ▶ **反彈 - 原因和相關的安全規章**

- 反彈是因鋸片被卡住，夾住或安裝時調整錯誤而產生的突然反作用力。發生反彈時失控的鋸片會往上翹起並且從工件中滑出，然後朝著操作者移動；

- 如果鋸片被卡住或被夾在自動合攏的鋸縫中，鋸片會被擋死而馬達的傳動力會讓電鋸朝著操作者的方向推彈；

- 如果鋸片在鋸縫中歪斜了或安裝時調整錯誤，鋸片後緣的鋸齒會卡在工件的表面，並導致鋸片從鋸縫中被拋出，而讓電鋸朝著操作者的方向彈跳。反彈是因為操作錯誤和濫用電鋸所造成。採取以下的適當防備措施即可防止反彈。

▶ **使用雙手握緊圓刀鋸，持機的姿勢必須能夠抵擋住機器強大的反擊力道。** 操作機器時要站在機器的側面，千萬不可以讓鋸片和身體位在同一直線上。反擊時圓刀鋸會向後衝撞，但操作者如果事前採取了適當的防範措施，則可以及時控制住反擊力。

▶ **如果鋸片被夾住了或在工作中途斷裂了要馬上關閉電鋸，靜待插在工件中的鋸片完全停止轉動後再將其提出。** 只要鋸片仍然繼續轉動，便不可嘗試著從工件中拔出電鋸，或向後抽拉電鋸，這樣可能導致機器反彈。找出造成鋸片被夾住的原因，並設法排除故障因素。

▶ **重新開動仍然插在工件中的電鋸時，必須先把鋸片調整在鋸縫的中心，並檢查是否仍有鋸齒鉤住工件。** 如果鋸片仍被夾住，重新開動機器後，鋸片可能從工件中滑出或者引起機器反擊。

▶ **固定好大的板塊，以防止因為鋸片被夾住而引起反擊。** 大的板塊比較重容易向下彎曲，因此要在板子的兩側安排支撐，在鋸線的附近和板的邊緣也都必須加裝支撐。

▶ **不可使用已經變鈍或受損的鋸片。** 鋸齒如果已經變鈍或位置不正確，容易因為鋸縫過窄而提高鋸割時的磨擦，不僅鋸片易被夾住而且也會造成反擊。

▶ **鋸割之前必須收緊鋸深調整桿和鋸角調整桿。** 如果鋸割時設定好的鋸深和鋸角突然改變了，可能導致鋸片被夾住並且引起反擊。

▶ **在現有的牆壁或其他的盲區上鋸割時要特別小心。** 潛入工件中的鋸片，可能在進行鋸割時因為接觸了隱藏的物體而被堵死，並進而造成反彈。

#### 下防護罩的功能

▶ **使用機器之前先檢查下防護罩是否能正確關閉。** 切勿使用下防護罩無法自由移動、無法馬上關閉的機器。千萬不可以夾住或摑住被打開的下防護罩。如果不小心讓電鋸掉落地面，下防護罩可能因為碰撞而彎曲變形。使用推桿打開防護罩，檢查防護罩是



中文 | 19

否能自由移動。在任何鋸割角度和鋸割深度，防護罩都不能和鋸片或其它的機件產生摩擦。

- ▶ **檢查下防護罩的彈簧是否運作正常。如果下防護罩和彈簧的功能失常，則必須在使用之前把電鋸送給專業人員維修。**損壞的零件和殘留在防護罩上的樹脂或鋸屑，都會影響下防護罩的正常運作功能。
- ▶ **位於下方的防護罩應該僅於進行特殊切割時才用手打開，例如“切入式鋸切與切角鋸切”。**利用退罩扳桿即可打開下方的防護罩，待鋸片一沉入工作件內就應該立即放開此扳桿。當您執行其他任何鋸切作業時，則應讓下方防護罩自行運作。
- ▶ **確定下防護罩已經完全遮蓋住鋸片後，才可以把圓刀鋸放在工作臺或地板上。**如果防護罩未關閉而且鋸片仍繼續慣性轉動，電鋸會沿這鋸線滑動並割壞所有與它接觸的物品。請注意關機後鋸片的慣性轉動時間。

#### 其它的警告事項

- ▶ **勿將手掌放入鋸屑排口中。**伸入鋸屑排口中的手容易被轉動的機件割傷。
- ▶ **勿以仰頭的姿勢操作電鋸。**因為採用這種工作姿勢無法正確控制電動工具。
- ▶ **使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。**接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。損壞了瓦斯管會引起爆炸。鑿穿水管不僅會造成嚴重的財物損失，也可能導致觸電。
- ▶ **本電動工具不適合固定式操作。**不可以把本機器固定在鋸臺上使用。
- ▶ **不可以使用高速鋼（HSS）製造的鋸片。**此類鋸片容易折斷。
- ▶ **不可以鋸割鐵族金屬。**熾熱的廢屑可能點燃吸塵裝備。
- ▶ **請勿試圖打開作業照明燈的外殼。**有觸電之虞。
- ▶ **工作時必須用雙手握緊電動工具，並且要確保立足穩固。**使用雙手比較能夠握穩電動工具。
- ▶ **固定好工件。**使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ **等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。**機器上的工具可能在工作中被夾住，而令您無法控制電動工具。

## 產品和功率描述



**閱讀所有的警告提示和指示。**如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

#### 按照規定使用機器

本電動工具適合在穩固的底座上，對木材進行縱向和橫向的直線鋸割，以及斜角鋸割。  
不可以使用本機器加工鐵族金屬。

本電動工具的燈光是設計用於照明電動工具的工作範圍，並不適合用於居家照明。

#### 插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 起停開關
- 2 起停的防止起顛  
(3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)
- 2 起停開關的鎖緊鍵  
(3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./  
3 601 F76 1L.)
- 3 主軸鎖定鍵
- 4 斜切角的刻度
- 5 設定斜切角的蝶翼螺絲
- 6 平行擋塊的蝶翼螺絲
- 7 45 度角的切割記號
- 8 0 度角的切割記號
- 9 平行擋塊
- 10 活動防護罩
- 11 底座
- 12 活動防護罩的調整桿
- 13 鋸屑排口
- 14 防護罩
- 15 手柄（絕緣握柄）
- 16 馬達殼蓋（絕緣握柄）
- 17 內六角扳手
- 18 帶墊片的固定螺絲
- 19 固定法蘭
- 20 圓刀鋸片\*
- 21 接頭法蘭
- 22 電鋸主軸
- 23 吸管轉接頭\*
- 24 吸管接頭的固定螺絲\*
- 25 鋸深調節裝置的固定螺桿
- 26 鋸深刻度
- 27 燈“照明燈”
- 28 弓形夾鉗組\*\*

\*圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。  
本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。

\*\*可以在市面上購得（不包含在供貨範圍中）。



## 20 | 中文

**技術性數據**

手提圓刀鋸		GKS 66 X
物品代碼		3 601 F76 1..
額定輸入功率	瓦	1200
無負載轉速	次 / 分	4900
使用直徑 165 毫米鋸片的最 大鋸深		
- 在斜鋸角 0°	毫米	66
- 在斜鋸角 45°	毫米	47
主軸固定裝置		●
底座尺寸	毫米	235 x 138 x 8
鋸片直徑	毫米	165
接頭孔徑	毫米	20
重量符合 EPTA—Procedure 01/2003	公斤	3.4
絕緣等級	□ / II	

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

**安裝****安裝 / 更換圓刀鋸片**

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。手如果接觸鋸片可能被割傷。
- 只能使用符合本使用說明書所提供的技術參數的鋸片。
- 千萬不可以使用研磨片充當刀具。

**選擇鋸片**

使用說明書的末頁有本公司推薦的鋸片列表清單。

**拆卸鋸片（參考插圖 A）**

更換刀具時最好以發動機殼朝下的方式豎起電動工具。

- 按下主軸鎖定鍵 3 並將其按住。
- 等待電鋸主軸停止轉動後才能夠按下主軸鎖定鍵 3，否則可能損壞電動工具。
- 使用六角扳手 17 朝著方向 ① 轉出固定螺絲 18。
- 收回活動防護罩 10 並握牢防護罩。
- 從電鋸主軸 22 上取出固定法蘭 19 和圓刀鋸片 20。

**安裝鋸片（參考插圖 A）**

更換刀具時最好以發動機殼朝下的方式豎起電動工具。

- 清潔圓刀鋸片 20 和所有即將使用的固定零件。
- 收回活動防護罩 10 並握牢防護罩。

- 把圓刀鋸片 20 裝在接頭法蘭 21 上。鋸齒的切鋸方向（即鋸片上的箭頭的指向）必須和防護罩上 14 的轉向箭頭的指向相同。
- 裝上固定法蘭 19，並朝著轉向 ② 搀入固定螺絲 18。注意接頭法蘭 21 和固定法蘭 19 的正確安裝位置。
- 按下主軸鎖定鍵 3 並將其按住。
- 使用六角扳手 17 朝著轉向 ③ 收緊固定螺絲 18。此時必須使用 6-9 牛頓米的擰緊扭力，相當於用手旋緊螺絲後再加轉 1/4 圈。

**吸鋸塵 / 吸鋸屑****► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。**

► 含鉛的顏料以及某些木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是和處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。只有經過專業訓練的人才能夠加工含石棉的物料。

- 盡可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留心並遵守貴國和加工物料有關的法規。

**► 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。****安裝吸管接頭（參考插圖 B）**

- 把吸管接頭 23 插入鋸屑排口 13 中，並讓接頭正確卡緊。另外再使用螺絲 24 固定吸管接頭 23。吸管接頭 23 上可以安裝直徑 35 毫米的吸管。
- 安裝了吸管接頭後務必要在接頭上連接吸塵裝備。否則可能造成機器的排塵管道阻塞。
- 不可以在吸管接頭上安裝集塵袋。這樣會造成機器的排塵系統阻塞。

定期清潔吸管接頭 23 以確保最佳的吸塵效果。

**外接其他的吸塵器**

在吸管 23 上安裝吸塵器（附件）。在本使用說明書的末頁有各種可配合使用的吸塵器的列表清單。

電動工具可以直接連接在有聯動裝置的博世通用吸塵器上。開動電動工具時吸塵器會跟著起動。

根據工件的物料選擇合適的吸塵裝置。

吸集可能危害健康，可能導致癌症或乾燥的廢塵時，務必使用特殊的吸塵裝置。



## 操作

### 操作方式

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

### 調整鋸深 (參考插圖 C)


- ▶ 根據工件的厚度設定鋸深。不可以讓鋸齒完全突出於工件之外。
- 放松固定螺桿 25。設定小的鋸深時必須把電鋸拉離底座 11，調大鋸深時必須把電鋸推向底座 11。參考鋸深刻度尺調整好鋸深。再度擰緊固定螺桿 25。
- 如果放松固定螺桿 25 後無法調整好鋸深，得把固定螺桿 25 拉離電鋸，並向下擺動螺桿。再度放松固定螺桿 25。重複這個過程，至調整好需要的鋸深為止。
- 如果擰緊固定螺桿 25 後仍然無法將它鎖定在設定好的鋸深上，得把固定螺桿 25 拉離電鋸，並向上擺動螺桿。再度放松固定螺桿 25。重複這個過程，至能夠把它鎖定在鋸深上為止。

### 調整斜角角度

- 擰松蝶翼螺絲 5。側移鋸片。參考刻度 4 來調整需要的鋸角。再度擰緊蝶翼螺絲 5。

**指示：** 斜鋸時的實際鋸深，會小於鋸深刻度尺 26 上的標示值。

### 鋸割記號

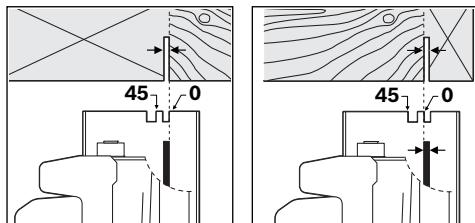

0 度角的鋸割記號 (8)，標示了直角鋸割時的鋸片位置。45 度角的鋸割記號 (7)，標示了 45 度角斜鋸時的鋸片位置。

- 為了確保鋸割的準確性，請根據插圖的指示操作圓刀鋸。最好先進行試鋸。

### 操作機器

- ▶ 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

插上電源插頭後燈 27 便會亮起。如果操作地點光線不足它可以發揮照明功能。（參考插圖 D）

### 開動 / 關閉

#### (3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)

- 角具，先按下防止起顛 2，接著再按住起停 1。
- 放開起停開關 1 便可以 關閉 電動工具。

**指示：** 基于安全的顧慮，起停開關 1 無法被鎖定。所以操作機器時必須持續地按住開關。

### 開動 / 關閉

#### (3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)

- 操作電動工具時先按下電動工具的 起停開關 1，並持續按著。
- 按下鎖緊鍵 2 即可鎖定被按住的起停開關 1。
- 放開起停開關 1 即可關閉電動工具。如果起停開關被鎖緊鍵 2 固定了，先按下起停開關 1 並隨即將其放開。

### 有關操作方式的指點

保護鋸片免受衝擊和敲擊。

順著鋸線施力均勻地輕推電動工具。操作機器時如果推力過猛 會降低鋸片的使用壽命，並且損壞電動工具。

鋸割功率和鋸割的效果，基本上是由鋸片的狀況和鋸片上鋸齒的 形狀決定。因此只能使用尖銳和適合工件材料的鋸片。

### 鋸割木材

根據木材的種類、木材的品質以及鋸割的方向（順著木紋鋸割或與木紋交叉鋸割）選擇合適的鋸片。

順著木紋鋸割紅杉時會產生長的螺旋形木屑。

山毛櫟塵和橡木塵會嚴重危害健康，因此加工上述工件時務必使用吸塵裝置。

### 使用平行擋塊鋸割 (參考插圖 E)

使用平行擋塊 9 便能夠沿著工件邊緣進行精確的鋸割，或者鋸割尺寸相同的木條。

- 放松蝶翼螺絲 6，把平行擋塊 9 的刻度尺推入底座 11 中。參考刻度尺設定好鋸寬，並把鋸角調整在記號 8 或記號 7 上（參考鋸割 “鋸割記號”）。再度擰緊蝶翼螺絲 6。

### 使用輔助擋塊鋸割 (參考插圖 F)

分割大的工件或鋸割直邊時，可以用弓形夾鉗把木板或木條固定在工件上充當輔助擋塊，接著再沿著輔助擋塊移動底座。



## 維修和服務

### 維修和清潔

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 電動工具和通風間隙都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

活動防護罩必須能夠無阻地擺動，並且要能夠自動關閉。因此活動防護罩的四周要隨時保持清潔。可以使用壓縮空氣吹除灰塵和木屑，也可以用毛刷清除污垢。

如果鋸片未上保護漆，可以在鋸片上塗抹一層薄薄的無酸潤滑油以預防鋸片生鏽。使用機器之前必須清除油層，否則會在木材上留下污斑。

鋸片如果沾了殘餘的樹脂和膠水會影響鋸割效果。因此使用機器後必須馬上清潔鋸片。

如果必須更換連接線，務必把這項工作交給博世或者經授權的博世電動工具顧客服務執行，以避免危害機器的安全性能。

### 顧客服務處和顧客諮詢中心

詢問和訂購備件時，務必提供機器銘牌上標示的10位數物品代碼。

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理、維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關本公司產品及附件的問題。

### 台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話 : (02) 2515 5388

傳真 : (02) 2516 1176

[www.bosch-pt.com.tw](http://www.bosch-pt.com.tw)

### 制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特 · 博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國

### 處理廢棄物

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、附件和廢棄的包裝材料。

不可以把電動工具丟入家庭垃圾中。

保留修改權。

## 한국어

### 안전 수칙

#### 전동공구용 일반 안전수칙

**경고** 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

앞으로의 참고를 위해 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 “전동공구”라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 기기(전선이 있는)나 배터리를 사용하는 전동 기기(전선이 없는)를 의미합니다.

#### 작업장 안전

▶ **작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오.** 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.

▶ **가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전동공구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.

▶ **전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오.** 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃기 쉽습니다.

#### 전기에 관한 안전

▶ **전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다.** 플러그를 조금이라도 변경시켜서는 안됩니다. 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.

▶ **파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오.** 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.

▶ **전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.

▶ **전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다.** 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.

▶ **실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오.** 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.



- ▶ 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

#### 사용자 안전

- ▶ 신중하게 작업하십시오. 작업을 할 때 주의를 하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약을 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼저 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- ▶ 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 꺼져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- ▶ 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 툴이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 툴이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ 자신을 과신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ 알맞은 작업복을 입으십시오. 혈령한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가능하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 혈령한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 알려 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ 분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

#### 전동공구의 올바른 사용과 취급

- ▶ 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.
- ▶ 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- ▶ 기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- ▶ 사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안

됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.

- ▶ 전동공구를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.

- ▶ 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.

- ▶ 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

#### 서비스

- ▶ 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

#### 원형 톱용 안전 수칙

##### 절단작업

- ▶ 위험 : 절단 부위와 톱날 가까이에 손을 대지 마십시오. 다른 한 손으로는 보조 손잡이나 모터 하우징을 잡으십시오. 양손으로 톱을 잡으면 톱날에 베일 위험이 없습니다.

- ▶ 작업물 아래 쪽을 잡지 마십시오. 안전반이 있어도 작업물 아래 쪽에서 톱날에 다칠 수 있기 때문입니다.

- ▶ 절단 깊이를 작업물의 두께에 맞게 조절하십시오. 작업물 아래로 톱날의 톱니가 한 개 이상 보이면 안됩니다.

- ▶ 절단하려는 작업물을 절대로 손에 들고 있거나 다리 위에 고정하지 마십시오. 작업물을 고정된 작업대에 안전하게 두십시오. 기기가 물에 닿거나 톱날이 걸리거나 통제력을 잃는 것을 방지하려면 작업물을 적당하게 고정하는 것이 중요합니다.

- ▶ 작업할 때 공구가 보이지 않는 전선이나 기기 자체의 코드에 닿을 위험이 있으면 전동공구의 절연된 손잡이 면만 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 접하게 되면 공구의 금속 부위에도 전기가 통해 감전될 위험이 있습니다.

- ▶ 목재에 세로로 절단작업을 할 때 항상 립 펜스나 직선형의 모서리 가이드를 사용하십시오. 이렇게 하면 보다 정확한 절단이 가능하며 톱날이 결릴 위험이 줄어듭니다.

- ▶ 항상 수용 플랜지 구멍에 맞는 적당한 크기와 형태(다이아몬드형이나 원형)의 톱날을 사용하십시오.



## 24 | 한국어

톱의 조립 부품에 맞지 않는 톱날은 제대로 회전하지 않으며 제어하기가 어렵습니다.

- ▶ 절대로 손상되었거나 맞지 않는 톱날 와셔나 톱날 볼트를 사용하지 마십시오. 톱날 와셔나 볼트는 귀하의 톱에 맞도록 최상의 성능과 작업 안전을 위해 특별히 설계된 것입니다.

### ▶ 반동 – 원인과 해당 안전수칙

- 반동은 톱날이 걸리거나 박히거나 혹은 잘못 맞추어진 경우 갑자기 생기는 현상으로, 이로 인해 톱이 들리면서 작업물에서 튕겨나와 작업자 쪽으로 향할 수 있습니다.

- 톱날이 절단면에 걸리거나 끼워지게 되면 기기 작동이 멈추고 모터 반동의 힘으로 톱이 작업자 쪽으로 밀리게 됩니다.

- 톱날이 절단면에서 휘어지거나 잘못 끼워져 있으며, 뒤쪽 톱날 모서리 톱니가 작업을 표면에 걸릴 수 있습니다. 이러한 경우 톱날이 절단면에서 빠져나와 톱이 작업자 쪽으로 튕길 수 있습니다.

반동은 톱을 잘못 사용하거나 부정확하게 작동하여 생기는 결과입니다. 다음 내용과 같이 적합한 예방 조치를 취하면 이를 방지할 수 있습니다.

- ▶ 톱을 두 손으로 꽉 잡고 팔을 반동력을 저지할 수 있는 위치에 둡니다. 항상 톱날 옆으로 서서 작업하고 절대로 톱날이 몸과 일직선이 되지 않도록 하십시오. 반동이 생길 경우 톱이 뒤로 튕길 수 있으나 적절한 조치를 취했을 경우 작업자가 반동력에 잘 대처할 수 있습니다.

- ▶ 톱날이 걸리거나 톱질작업을 중단할 경우 톱의 전원 스위치를 고고 톱날이 완전히 정지할 때까지 톱을 작업물에 그대로 둡니다. 톱날이 움직이고 있는 동안 톱을 작업물에서 빼거나 뒤로 당기려고 하지 마십시오. 이 경우 반동이 생길 수 있습니다. 톱날이 걸린 원인을 찾아 적당한 조치를 취하여 해결하십시오.

- ▶ 작업물에 끼여져 있는 톱을 재시동하려면 톱날을 절단면 가운데에 맞추고 톱니가 작업물에 물려있지 않은지 확인하십시오. 톱날이 물려 있으면 재시동할 경우 톱날이 작업물 밖으로 나오면서 반동을 일으킬 수 있습니다.

- ▶ 톱날이 걸려 반동이 생기는 위험을 최소화하기 위해 커다란 패널로 받치십시오. 커다란 패널은 자체의 중량으로 휘어질 수 있습니다. 그러므로 절단면 근처와 가장자리에 양쪽으로 패널을 받쳐주어야 합니다.

- ▶ 무디거나 손상된 톱날을 사용하지 마십시오. 무디거나 제대로 세팅되지 않은 톱날은 너무 좁은 절단면으로 인해 과도한 마찰, 톱날의 물림 그리고 반동을 유발합니다.

- ▶ 톱질작업을 하기 전에 절단 깊이와 절단 각도 조절 레버를 단단히 조이십시오. 작업 도중에 설정치가 바뀌면 톱날이 물려 반동이 생길 수 있습니다.

- ▶ 기존의 벽이나 다른 보이지 않는 부위에 톱질작업 시 특히 주의를 기울이십시오. 작업 시 톱날이 보이지 않는 물체에 걸려 반동을 일으킬 수 있습니다.

## 하부 안전반의 기능

- ▶ 사용하기 전에 항상 하부 안전반이 제대로 달았는지 확인하십시오. 하부 안전반이 자유로이 움직이지 않고 빨리 닫히지 않는 톱은 사용하지 마십시오. 절대로 하부 안전반을 열린 상태로 고정하거나 뚫지 마십시오. 실수로 톱이 바닥에 떨어지면 하부 안전반이 휘어질 수 있습니다. 안전반을 뒤로 당기는 레버로 열고, 안전반이 자유로이 움직이는지 그리고 모든 절단 각도와 깊이의 경우 톱날과 다른 부위에 닿지 않는지 확인해 보십시오.

- ▶ 하부 안전반용 스프링이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 하부 안전반과 스프링에 하자가 있으면 톱을 사용하기 전에 수리를 맡기십시오. 손상된 부품, 끈적이는 침전물 혹은 축적된 톱밥으로 인해 하부 안전반의 기능에 지장이 생깁니다.

- ▶ “플런지 컷 및 엠글 컷”과 같이 특수하게 절단하는 경우에만 손으로 하부 안전반을 여십시오. 뒤로 당기는 레버를 이용하여 하부 안전반을 열고 톱날이 작업물에 들어가면 레버에서 손을 떼십시오. 다른 모든 작업에서는 하부 안전반이 자동으로 작동됩니다.

- ▶ 톱을 작업 벤치나 바닥에 놓기 전에 하부 안전반이 톱날을 막고 있는지 항상 확인하십시오. 보호 장치가 없이 계속 돌아가는 톱날은 톱을 절단 방향 반대쪽으로 움직이며 그 진로에 있는 것을 모두 절단합니다. 그러므로 스위치를 끄고 나서 톱날이 완전히 멈출 때까지의 시간을 고려하십시오.

## 추가 안전 경고 사항

- ▶ 톱밥 분출장치에 손을 대지 마십시오. 회전하는 부위에 닿으면 상처를 입을 수 있습니다.

- ▶ 머리 위쪽에서 톱으로 작업하지 마십시오. 이 경우 전동공구에 대한 통제가 어려워집니다.

- ▶ 보이지 않는 배관 설비를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 에너지 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접하게 되면 화재나 전기 충격을 야기할 수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있습니다. 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 유발하거나 전기 충격을 야기할 수 있습니다.

- ▶ 전동공구를 고정하여 사용하지 마십시오. 이는 톱 이블에 고정하여 사용하도록 설계된 것이 아닙니다.

- ▶ 고속강(HSS)으로 된 톱날은 사용하지 마십시오. 이 톱날은 쉽게 부러질 수 있습니다.

- ▶ 철금속 소재에 톱질작업을 하지 마십시오. 매우 뜨거운 톱밥으로 인해 분진 추출장치가 점화될 수 있습니다.

- ▶ 작업등의 하우징을 열려고 하지 마십시오. 전기 충격이 발생할 위험이 있습니다.

- ▶ 전동공구를 두 손으로 꽉 잡고 안전한 자세로 작업 하십시오. 전동공구는 두 손으로 사용하면 더 안전합니다.

- ▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.



- ▶ 전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는지를 확인하십시오. 벨트가 걸려 전동공구에 대한 통제가 어려워질 수 있습니다.

## 제품 및 성능 소개



**모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다.** 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

### 규정에 따른 사용

본 전동공구는 목재를 작업대 위에 고정시킨 상태에서 가로 세로의 직선 절단과 모서리 절단작업을 하는데 사용해야 합니다. 적절한 톱날을 사용하면 프로파일과 같은 얇은 비철금속 재질도 절단작업이 가능합니다. 철금속 소재에 작업해서는 안됩니다.

전동공구의 라이트는 직접 공구 작업 범위를 조명하는 데에 최적화되어 있으며, 가정 공간 조명에는 적합하지 않습니다.

### 제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이나와있는 면을 참고하십시오.

- 1 전원 스위치
- 2 시동 안전 잠금장치  
(3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)
- 2 전원 스위치 잠금 버튼  
(3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./  
3 601 F76 1L.)
- 3 스피드 잠금 버튼
- 4 마이터 각도용 눈금
- 5 절단 각도 설정용 날개 나사
- 6 평행 조절자용 날개 나사
- 7 절단 표시 45°
- 8 절단 표시 0°
- 9 평행 조절자
- 10 하부 안전반
- 11 밀판
- 12 하부 안전반용 조절 레버
- 13 톱밥 배출구
- 14 안전반
- 15 손잡이 ( 절연된 손잡이 부위 )
- 16 모터 하우징 ( 절연된 손잡이 부위 )
- 17 육각 키
- 18 와셔가 있는 고정 볼트
- 19 고정 플랜지
- 20 원형 톱날\*
- 21 수용 플랜지

- 22 톱 스피드
- 23 추출장치 어댑터\*
- 24 흡입 어댑터용 고정 볼트\*
- 25 절단 깊이 설정용 고정 레버
- 26 절단 깊이 눈금자
- 27 “파워 라이트” 램프
- 28 나사식 고정장치\*\*

\*도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

\*\*시장에서 구매 가능 (표준 공급 부품에 포함되지 않음)

### 제품 사양

원형 톱	GKS 66 X	
제품 번호	3 601 F76 1..	
소비 전력	W	1200
무부하 속도	rpm	4900
직경 165 mm 인 톱날의 최대 절단 깊이		
- 마이터 각도 0° 의 경우	mm	66
- 마이터 각도 45° 의 경우	mm	47
스피드 잠금장치		●
밀판 크기	mm	235 x 138 x 8
톱날 직경	mm	165
중심축 직경	mm	20
EPTA 공정 01/2003에 따른 종량	kg	3,4
안전 등급		□ / II

자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

### 조립

#### 원형 톱날 장착하기 / 교환하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 톱날에 닿게 되면 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 반드시 본 사용 설명서에 나와있는 사양 자료에 맞는 톱날만을 사용하십시오.
- ▶ 절대로 연마석을 톱날로 사용해서는 안됩니다.

#### 톱날 선택하기

권장하는 톱날의 목록은 이 사용 설명서 후면에 나와 있습니다.

#### 톱날 탈착하기 (그림 A 참조)

톱날을 교환할 때 전동공구를 모터 하우징의 앞쪽으로 놓는 것이 제일 좋습니다.

- 스피드 잠금 버튼 3을 누르고 누른 상태를 유지하십시오.



## 26 | 한국어

- ▶ 스판들 잠금 버튼 3은 톱 스판들이 완전히 정지된 상태에서만 작동해야 합니다. 그렇지 않으면 전동공구가 손상될 수 있습니다.
- 육각 키 17로 고정 볼트 18을 ❶ 회전 방향으로 돌려 땡깁니다.
- 하부 안전반 10을 뒤로 움직인 상태로 꽉 잡습니다.
- 고정 플랜지 19와 톱날 20을 톱 스판들 22에서 빼냅니다.

### 톱날 조립하기 (그림 A 참조)

톱날을 교환할 때 전동공구를 모터 하우징의 앞쪽으로 놓는 것이 제일 좋습니다.

- 톱날 20과 조립할 모든 고정용 부품을 깨끗이 닦습니다.
- 하부 안전반 10을 뒤로 움직인 상태로 꽉 잡습니다.
- 톱날 20을 수용 플랜지 21에 댕깁니다. 톱니의 절단 방향 (톱날에 있는 화살표 방향)과 안전반 14에 표시된 회전 방향 화살표가 일치해야 합니다.
- 고정 플랜지 19를 끼우고 고정 볼트 18을 ❷의 회전 방향으로 끼워 돌립니다. 이때 수용 플랜지 21과 고정 플랜지 19의 조립 위치가 제대로 되어 있는지 확인하십시오.
- 스판들 잠금 버튼 3을 누르고 누른 상태를 유지하십시오.
- 육각 키 17을 사용하여 고정 볼트 18을 ❸ 회전 방향으로 세게 조입니다. 고정 토크는 6~9 Nm으로, 이는 손으로 고정한 것에 추가로  $\frac{1}{4}$  회전을 더한 것과 상응합니다.

### 분진 및 톱밥 추출장치

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

▶ 납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전문가가 작업을 해야 합니다.

- 가능하면 작업물 소재에 적당한 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2 가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하십시오.

- ▶ 작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오. 분진이 쉽게 발화할 수 있습니다.

### 흡입 어댑터 조립하기 (그림 B 참조)

- 흡입 어댑터 23을 걸리는 소리가 날 때까지 톱밥 배출구 13에 끼웁니다. 흡입 어댑터 23을 고정 볼트 24로 고정하십시오.

흡입 어댑터 23에 직경 35 mm 의 흡입 호스를 연결할 수 있습니다.

- ▶ 흡입 어댑터는 외부 흡입장치가 연결되지 않은 경우에 사용해서는 안됩니다. 흡입관이 막힐 위험이 있기 때문입니다.

- ▶ 흡입 어댑터에 먼지 주머니를 연결해서는 안됩니다. 흡입 시스템이 막힐 위험이 있기 때문입니다.

분출장치를 최적으로 작동하게 하려면 흡입 어댑터 23을 정기적으로 청소해야 합니다.

### 외부 분진 처리

흡입 호스를 진공 청소기 (별매 액세서리)에 연결하여 사용하십시오. 연결이 가능한 다양한 진공 청소기의 목록이 이 사용 설명서 후면에 나와 있습니다.

전동공구를 직접 원격 시동 장치가 있는 보쉬 다용도 청소기에 연결하여 사용할 수 있습니다. 이 경우 전동공구의 스위치를 겨우면 자동으로 작동이 됩니다.

진공 청소기는 작업하는 소재에 적당한 것이어야 합니다.

특히 건강에 유해한 발암성 혹은 건조한 분진을 처리해야 할 경우에는 특수한 청소기를 사용해야 합니다.

## 작동

### 작동 모드

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

### 절단 깊이 조절하기 (그림 C 참조)

- ▶ 절단 깊이를 작업물의 두께에 맞게 조절하십시오. 작업물 아래로 톱날의 톱니가 한 개 이상 보이면 안됩니다.

- 고정 레버 25를 풀습니다. 절단 깊이를 낮게 하려면 톱을 밑판 11에서 멀리하고, 절단 깊이를 깊게 하려면 톱을 밑판 11쪽으로 누릅니다. 원하는 수치를 절단 깊이 눈금자로 맞춥니다. 고정 레버 25를 다시 조입니다.

- 고정 레버 25를 풀었는데도 절단 깊이를 완전히 조절할 수 없으면 고정 레버 25를 톱에서 앞쪽으로 당긴 후 아래로 움직입니다. 고정 레버 25를 다시 놓습니다. 원하는 절단 깊이로 맞추어질 때까지 이 과정을 반복하십시오.


- 고정 레버 25를 조였는데도 절단 깊이를 제대로 고정할 수 없으면 고정 레버 25를 톱에서 앞쪽으로 당긴 후 위로 움직입니다. 고정 레버 25를 다시 놓습니다. 절단 깊이가 고정될 때까지 이 과정을 반복하십시오.

### 마이터 각도 설정하기

- 날개 나사 5 를 품니다. 톱을 옆으로 움직입니다. 눈금자 4 를 원하는 값으로 맞춥니다. 날개 나사 5 를 다시 세게 조입니다.

**주의 :** 베벨 절단작업을 할 경우 절단 깊이는 절단 깊이 눈금자 26 에 나와있는 수치보다 적습니다.

### 절단 표시

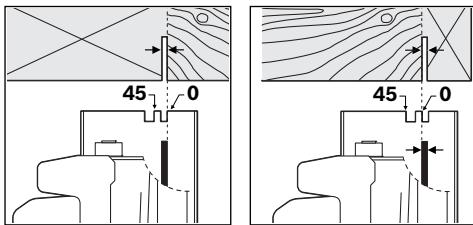

절단 표시 0° (8) 는 직각 절단을 할 때 톱날의 위치를 나타냅니다. 절단 표시 45° (7) 는 45° 각도로 절단할 때 톱날의 위치를 나타냅니다.

- 정확한 절단을 하려면 원형 톱을 그림에 나와있는 것처럼 작업물에 대십시오. 제일 좋은 방법은 우선 시험 절단을 해 보십시오.

### 기계 시동

- ▶ 공공 배전 전압에 주의! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

램프 27 은 전원 플러그가 꽂혀 있으면 불이 들어와 조명 상태가 좋지 않은 환경에서 작업할 때 작업 부위를 활하게 합니다. (그림 D 참조)

### 전원 스위치 작동

#### (3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)

- 전동공구를 **작동하려면 우선** 시동 안전 잠금장치 2 를 켜고 **나서** 전원 스위치 1 을 누르거나 누른 상태를 유지하십시오.
- 전동공구의 **스위치를 고려면** 전원 스위치 1 을 놓으면 됩니다.

**주의 :** 작업 안전을 위해 전원 스위치 1 을 고정할 수 없으므로, 작동 중에 이를 계속 누른 채 유지해야 합니다.

### 전원 스위치 작동

#### (3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./ 3 601 F76 1L.)

- 전동공구를 **작동하려면** 전원 스위치 1 을 누르고 누른 상태를 유지하십시오.
- 전원 스위치 1 을 **누른 상태로** 유지하려면, 잠금 버튼 2 를 누르십시오.
- 전동공구의 **스위치를 고려면** 전원 스위치 1 을 놓거나 잠금버튼 2 로 고정된 경우 전원 스위치 1 을 살짝 눌렀다가 다시 놓습니다.

### 사용방법

톱날에 충격을 주지 않도록 하십시오.

전동공구를 일정하게 가볍게 누르면서 절단 방향으로 움직입니다. 무리하게 밀면서 작업하면 날의 수명이 훨씬 짧아지며 전동공구를 손상시킬 수 있습니다.

톱의 성능과 절단작업의 성공 여부는 대부분 톱날 상태와 톱니 형태에 따라 좌우됩니다. 그러므로 반드시 날 카롭고 작업하려는 소재에 적당한 톱날만을 사용해야 합니다.

### 목재에 톱질작업하기

톱날의 올바른 선택은 목재의 종류와 품질 그리고 세로 혹은 가로 절단을 하느냐에 따라 달라집니다.

가문비나무에 세로 절단을 할 경우 긴 나선형의 톱밥이 생깁니다.

너도밤나무와 떡갈나무에 작업할 때 생기는 분진은 특히 건강에 유해하므로 반드시 분진 추출장치와 함께 사용해야 합니다.

### 평행 조절자를 사용한 톱질작업 (그림 E 참조)

평행 조절자 9 를 사용하면 작업물 모서리를 따라 정확하게 절단할 수 있으며, 또한 길고 가는 모양으로 동일하게 절단할 수 있습니다.

- 날개 나사 6 을 풀고 평행 조절자 9 의 눈금자를 밑판 11 에 있는 가이드 쪽으로 밀어 끼웁니다. 그리고 나서 원하는 절단 폭을 해당하는 절단 표시 8 이나 7 의 눈금치에 맞춥니다 ( “ 절단 표시 ” 부분 참조 ). 날개 나사 6 을 다시 조입니다.

### 보조 가이드를 사용한 톱질작업 (그림 F 참조)

크기가 큰 작업물을 절단하거나 직선의 모서리를 자를 경우, 판자나 길죽한 나무 조각을 보조 가이드로 작업물에 고정한 다음에 밑판이 있는 원형 톱을 보조 가이드를 따라 움직이면 됩니다.

## 보수 정비 및 서비스

### 보수 정비 및 유지

▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 통풍구를 항상 깨끗이 하십시오.

하부 안전반은 항상 자유로이 움직여야 하고 자동으로 잠겨야 합니다. 그러므로 하부 안전반 주위를 항상 깨끗이 유지하십시오. 분진과 톱밥은 압력 공기로 불어내거나 솔을 사용하여 제거하십시오.

코팅되지 않은 톱날은 무산 오일을 얇게 발라서 부식이 되지 않도록 보호할 수 있습니다. 톱질작업을 하기 전에 오일을 다시 제거하십시오. 그렇지 않으면 목재에 얼룩이 생깁니다.

톱날에 수지나 접착제 찌꺼기가 남아 있으면 제대로 절단이 안됩니다. 그러므로 톱날을 사용한 후 바로 깨끗이 닦으십시오.



## 28 | ภาษาไทย

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 보쉬사나 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

### 보쉬 AS 및 고객 상담

문의 사항이 있거나 스파어 부품을 주문할 때 반드시 전동공구의 타입 표시판에 적힌 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다.

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 콜센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다.

**고객 콜센터 : 080-955-0909**

**이메일 상담 :**

**Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com**

### 한국로버트보쉬(주)

경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지

**www.bosch-pt.co.kr**

### 처리

기기와 액세서리 및 포장 등은 친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 분류하십시오.

전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

## ภาษาไทย

### กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนทั่วไปเพื่อความปลอดภัย  
ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

**⚠️ คำเตือน** ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำจังหงะ กรณีไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บขยะคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับยืดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากเดาเสียง (มิสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแม่เหล็ก (ไรส์索)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟสองสว่างดี สถานที่ที่มีดหรือกรุงรังน้ำมาชิงอุบัติเหตุ
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดระเบิดได้ เช่น ในที่มีของเหลว แก๊ส หรือผุนที่ติดไฟได้ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดผุนหว้าอิเล็กทริกเป็นไฟได้

▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อื่นคุ้นเคยห่าง การหันหน้าคอมสูนใจอาจทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

### ความปลอดภัยที่มากับไฟฟ้า

▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขนาดพอติดกับเดาเสียง อ่อนตัวด้วยเปล่งหรือแก้ไขด้วยปลั๊กอย่างเด็ดขาด อ่อนตัวต่อปลั๊กต่อใดๆ เช้ากับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่ไม่ติดเปล่งและเตี้ยเสียงที่เช้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไฟฟ้าดูด

▶ หลักเสียงในไฟฟ้าต้องมีขนาดพื้นพื้นที่ของลิ้งของที่ต่อสายดินไว้ เช่น ห้อ เครื่องท่าความร้อน เตา บาน พัดลม ฯลฯ ด้วยสายเดียวจากภัยคุกคามไฟฟ้าดูดมากขึ้นหากกราฟฟิคไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน

▶ อ่อนตัวของเครื่องมือไฟฟ้าตากฟันหรือหั่นไว้ในที่ชื้นและหากน้ำเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการภัยคุกคามไฟฟ้าดูด

▶ อ่อนตัวสายไฟฟ้าอย่างติดๆ อ่อนตัวเครื่องมือไฟฟ้าที่สาย อย่าใช้สายแขวนเครื่อง หรืออ่อนตัวดึงสายไฟฟ้าเพื่อคลายปลั๊กออกจากเดาเสียง กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน หัวน้ำ ขอบแหลมคม หรือส่วนของเครื่องที่กำลังเคลื่อนไหว สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพันกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการภัยคุกคามไฟฟ้าดูด

▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในที่กลางแจ้งเท่านั้น การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการภัยคุกคามไฟฟ้าดูด

▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่ปีย์ชีนได้ ให้ใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดิน การใช้สวิตช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไฟฟ้าดูด

### ความปลอดภัยของบุคคล

▶ ห้ามดึงอยู่ในสภาพเดเรียมพร้อม ระมัดระวังในสิ่งที่กำลังห้าม และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ท่านกำลังเหนื่อย หรืออ่อนเพี้ยน ให้การครอบงำอย่างทันท่วงทันของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และชา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในชั่วนาทีที่ท่านขาดความอาใจได้อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

▶ ใช้อุปกรณ์ปักน็อกร่างกาย รวมเว้นดาบปักน็อกสมอ อุปกรณ์ปักน็อก เช่น หน้ากากผู้演 รองเท้ากันลื่น หมวก แจ็ง หรือประบกบุกนกเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม กับสภาพการทำงาน สามารถอันตรายต่อบุคคลได้

▶ ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องดูให้แน่ใจว่า สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั๊กไฟเข้าในเดาเสียง และ/หรือใส่แผ่นเมดเดดชี ยกชั้นหรือกีบเครื่องมือ การสือเครื่องโดยใช้วัสดุที่ไม่ลวดช์ หรือเสียบพลังไฟฟ้าขณะเดินทางไปบุกคุกเหตุที่ร้ายแรงได้

▶ เอาเครื่องมือปักน็อกแต่งหรือประแจปากตายออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนเปิดสวิตช์ เครื่องมือหรือประแจ



ปากด้ายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้มุคคลบาดเจ็บได้

- ▶ หลีกเลี่ยงการตั้งหัวที่มีคมปกติ ตั้งหัวซึ่งมีนิ่มคงและร่วนน้ำหนักให้สมดล蔻ลดเวลา ในลักษณะนี้ท่านสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ ใส่เสื้อหัวที่เหมาะสม อย่างใส่เสื้อหัวหลวมหาดี เครื่องประดับ เอามน เสื้อผ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ห่างจากส่วนของเครื่องที่กำลังหมุน เลือกหัวหลวมหาดี ไม่ใช่หัวแบบหัวจับ หรือหัวแบบหัวจับหัวจับ แต่หัวที่สามารถบิดหัวง่ายๆ ให้แน่นไว้ดีในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
- ▶ หากต้องต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องเก็บฝุ่น ดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อและการใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้

#### การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหักโหม ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องด้วยความดีกับงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง จะทำงานได้ถูกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ชำรุดบิดเบี้ยว เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเบิดบิดด้วยลิฟท์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลงชื่อรวมแซน
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องเข้าที่ ต้องถอนแหล่งไฟออกจากเดาเสียง และ/หรือ kodet แต่งแบบเดื่อเรื่องการเครื่องมือไฟฟ้า มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานแล้วรีบปิดไฟฟ้าให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหิบในเด็ก และในอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ตื่นเเคร์กับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้รับคำแนะนำนี้ใช้เครื่องเครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ เอาใจใส่ดูแลรักษาเครื่อง ตรวจสอบส่วนที่เคลื่อนไหว ให้ของเครื่องว่าทางอยู่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนและสภาพอื่นๆ ให้อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
- ▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากนำร่างรักษาเครื่องมือที่มีขอบตัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลึกไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรงตามค่าแนะนำนี้ และในลักษณะตามที่เครื่องมือไฟฟ้าประทับพื้นที่ กะหนดไว้ โดยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำด้วย การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากตั้งแต่บุคลากรที่งานของเครื่องอาจนำใบสั่งสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

#### การบริการ

- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ประเมินค่าของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแนใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

#### คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเลื่อยวงเดือน

##### กระบวนการตัด

- ▶ อันตราย: เจ้ามือออกห่างจากไม้เลื่อยและบวบราก งานตัด ใช้มือที่สองของหันจับที่ด้านข้างเพื่อหัวรี หัวรีของมอเตอร์ หากมือทั้งสองหัวรีเครื่องเลื่อยอยู่ มือจะไม่ถูกในเลื่อยตัด
- ▶ อย่าใช้มันจับด้านส่างของชิ้นงาน ระวังปีองกัน ใบเลื่อยไม่สามารถบีบอัดกันท่านจากใบเลื่อยได้ชิ้นงานได้
- ▶ ปั้นความสึกการดัดให้เหมาะสมกับงานหนาของชิ้นงาน พื้นเลื่อยควรให้มีความกว้างกว่าขนาดทางด้านล่างของชิ้นงานน้อยกว่าหัวที่หันฟันเดิน
- ▶ อย่าใช้มือที่หันงานที่จะตัดหรือจับหาดไว้บนขา ให้ร่างชิ้นงานลงบนแท่นรองที่มีแผ่น การยืดชิ้นงานอย่างถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งนี้เพื่อลดอันตรายจากการล้มลักบิร่างกาย การตัดขัดของใบเลื่อย หรือการขาดการควบคุม
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าเจาะวัสดุที่เครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟฟ้าของเครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าควรด้านจับที่หันฉนวนเท่านั้น การสัมผัสถูกสายไฟฟ้าจะไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้เครื่องถูกไฟฟ้ากระชากได้
- ▶ เมื่อต้องการตัดตามยาวให้ใช้แบบกันหรือแหงน้ำ เส้นตรงร่วมตัวเปลือก การท่าใช้มีมือช่วยให้ตัดได้เที่ยงตรงขึ้นและลดการติดขัดของใบเลื่อย
- ▶ ใช้ใบเลื่อยที่มีขนาดที่ถูกต้องและมีรูประบกต์ที่เข้ากันได้ เช่น (ต. ย. เช่น ทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมช่องลมตัด) ในเลื่อยที่ไม่เข้ากับส่วนประบกของเครื่องเลื่อยจะร่วงไม่อยู่รองกลางศูนย์และทำให้เสียการควบคุม
- ▶ อย่าใช้แทนรองหรือใบล็อกที่ไม่ถูกต้องหรือ ชาร์ชาร์ แทนรองหรือใบล็อกที่มีเส้นร่องของขาตัวต่ำ ให้ท่านได้พิเศษสำหรับเครื่องเลื่อยของท่าน เพื่อทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
- ▶ สาเหตุการติดลักษณะคำเตือนที่เกี่ยวเนื่อง
  - การติดลักษณะของทันทีที่เกิดจากใบเลื่อยถูกบีบอัด เห็นว่ารังหรือจัดไม่ตรงแนว ทำให้ใบเลื่อยที่ควบคุมไม่ได้ยกด้วนขึ้น และเคลื่อนออกจากร่องใบปั้นไปยังผู้ใช้เครื่อง
  - หากใบเลื่อยถูกบีบอัดหรือเห็นว่ารังอย่างแน่นหนาอยู่ในคล้องเลื่อยที่ปั้นลง ใบเลื่อยจะดูดหุบ และแรงมอเตอร์จะขับเครื่องล้มลงในยังผู้ใช้เครื่องอย่างรวดเร็ว
  - ภายในใบเลื่อยเกิดนิดหรือถูกจั่งไม่ตรงแนวอยู่ในร่องตัดพื้นที่ของใบเลื่อยด้านหลังอาจขาดชิ้นในพื้นดินในด้านบนทำให้ใบเลื่อยบีบอัดจากคล่องเลื่อย และกระโดดกลับไปยังผู้ใช้เครื่องการติดลักษณะนี้จะมาจากใบเลื่อยในทางที่ติด และ/หรือมีกระบวนการหรือเงื่อนไขการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการบีบกันไว้ก่อนอย่างถูกต้อง ดังคำแนะนำด้านล่างนี้
- ▶ จับเครื่องเลื่อยอย่างช้าๆ ขณะของหันไว้ด้านแรงตัดกับ ตั้งตัวแห่งนั่ง ร่างกายของหันให้อุ่นหางด้านข้างของใบเลื่อยต้านได้ด้านหนึ่ง แต่ต้องอยู่ในแนวเดียวกันในเลื่อย การตักลับอาจทำให้เครื่องกระโดดคลอยหลัง แต่ผู้ใช้เครื่องสามารถ



## 30 | ภาษาไทย

ความคุณแรงตีกลับได้ หากได้ใช้นำมาตรการป้องกันล่วงหน้า ที่เหมาะสม

- ▶ เมื่อไม่เลือยกิจกรรมชั้ด หรือการตัดหินดูดจะงักด้วยเหตุใดๆ ให้แปลงสวิทช์ปิด/ปิดและบันทึกเรื่องนั้นๆ อย่าให้เคลื่อนไหวในวัสดุจนกว่าไม่เลือยจะหดตัววิ่งอย่างสันซิง อย่างพยายามอ่านเครื่องเลือยออกจากชิ้นงาน หรือตึงเครื่องเลือยไปข้างหลังขณะไม่เลือยกำลังวิ่งอยู่ มีฉะนั้นอาจก่อภัยการตีกลับได้ ตรวจสอบหากลุ่มและดำเนินการแก้ไขเพื่อยังจัดการติดตัวของไปเลือย
- ▶ เมื่อสตาร์ทเครื่องเลือยกิจกรรมในชิ้นงาน ให้ตั้งใบเลือยไว้ตรงกลางในคล่องเลือย และตรวจสอบในไฟฟ้าใบเลือยบนอยู่ในวัสดุ ทางใบเลือยติดชัด ในล้อเลือยจะเคลื่อนออกจากชิ้นงานหรือตีกลับเมื่อสตาร์ทเครื่องเลือยกิจกรรม
- ▶ หันแม่เหล็กชั้นงานที่มีขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงจากการปิดหินดูดจะต้องติดชัด ใบเลือยจะเคลื่อนออกจากชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ทั้งท้ายหอยขอความความค้างน้ำหนักของหัวแม่เหล็ก ต้องใช้หัวตอกบันไดเลือยหันน้ำหัวจั๊บลงช้าง คือ ใกล้ลักษณะเดียวกับชิ้นงานที่หัน
- ▶ อย่าใช้ใบเลือยที่หัวหรือชารุด ใบเลือยที่หันที่หัวหรือจัดไม่ถูกต้องจะได้คล่องเลือยกิจกรรมทำให้เกิดการเลือยล้มมาก เกินปกติ ไม่เลือยติดชัด และเกิดภัยการตีกลับ
- ▶ ก่อนตัด ต้องลับและลับด้านด้านปั้นรับความลึกในเลือยและด้านปั้นรับความลึกอีกของมุมตัดให้แน่น หากการรับรับไม่เลือยเคลื่อนที่ขณะทำการตัด อาจทำให้ใบเลือยติดชัด และตีกลับได้
- ▶ ใช้ความระมัดระวังเมื่อพิเศษเมื่อเลือยเข้าในพานหันที่มือถือหรือพื้นที่เป็นหิน ไม่สามารถมองเห็นได้ ใบเลือยที่ขึ้นออกมาร้าวตัดเข้าในวัสดุที่อาจทำให้เกิดการตีกลับได้ การทำงานของรบังล่าง
- ▶ ตรวจสอบรบังล่างให้ปิดอย่างถูกต้องก่อนใช้งานทุกครั้ง อย่าใช้เครื่องเลือยกิจกรรมในท่าทางในวัสดุในไม้ได้และไม่มีปืนในทันที อย่าหันนิ่งหรือหักหินดูดมีหัวห้องล่างอยู่ในตัวหัวห้องปิด หากเครื่องเลือยบังเอญดูกิจกรรมล่างอาจเกิดงอ เปิดรบังล่างล่างแล้วคันบังที่หักร่วนได้และดูให้แน่ใจว่ารบังล่างเคลื่อนไหวในไม้ได้อย่างอิสระ และไม่แตะในเลือยหรือส่วนอื่นในไม้มุมตัดและความลึกการตัดหัวหงมด
- ▶ ตรวจสอบการทำงานของสปริงของรบังล่าง หากรบังล่างและสปริงทำงานไม่ถูกต้อง ต้องส่งเข้ารับบริการก่อนใช้งาน รบังล่างอาจทำงานเลือยเมื่อเนื่องจากชิ้นส่วนชำรุด ซึ่งบุกถูกตัดมากรอบติดหนีหาย หรือกองสะสมกัน
- ▶ เปิดรบังล่างด้วยมือเฉพาะสำหรับการตัดแบบพิเศษเพ่านั้น เช่น "การตัดจังและการตัดมน" เปิดรบังล่างด้วยคันบังที่หักร่วนได้และปล่อยมือในทันทีที่ใบเลือยจ้วงเข้าในชิ้นงาน สำหรับงานเลือยอื่นๆ รบังล่างต้องทำงานเองโดยอัตโนมัติ
- ▶ ก่อนวางแผนเครื่องเลือยลงบนพื้นหกครั้งต้องรองให้เครื่องสังเกตดูให้รบังล่างครอบไม่เลือยกิจกรรม ไม่เลือยที่ไม่ได้ถูกป้องและบังคงไว้จะทำให้เครื่องเลือยเดินรอบหัวล่าง ตัดสิ่งใดก็ตามที่ช่วงทาง พิงค์นั้นถึงระยะเวลาที่ใบเลือยจะหดตัวลงจากปัดสวิทช์แล้ว

คำสั่งเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

- ▶ อย่าใช้มือเข้าไปในช่องพ่นเชือกออก ทำนาอาจบาดเจ็บจากชิ้นส่วนที่หมุนอยู่
- ▶ อย่าใช้เครื่องเลือยทำงานแทนเครื่องมือ ในการตักยานจะไม่สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ
- ▶ ใช้เครื่องดราฟท์เพื่อมาตรฐานหัวต่อ สายไฟฟ้า หรือสายโทรศัพท์ ที่อาจช้อนอยู่ในบริเวณที่ทำงาน หรือขอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ตรวจสอบไฟฟ้าจั๊บที่ให้เกิดไฟไหม้หรือลูกไฟฟ้าดูด การทำให้หัวตอกเสียหายจากที่ให้เกิดระเบิดการเจาะเข้าไปท่อน้ำที่ให้ทรัพย์สินเสียหาย หรืออาจเป็นเหตุให้กู้ไฟฟ้าดูดได้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยดึงเครื่องอยู่กับที่ เครื่องมือไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับใช้กับโต๊ะเลือย
- ▶ อย่าใช้เลือยที่หัวเหล็กหนียา HSS (high speed steel) ในเลือยชนิดนี้แตกง่าย
- ▶ อย่าเลือยโลหะที่เป็นเหล็กทุกชนิด เศษซี่เลือยร้อนลีดแดงสามารถดูดซูญให้ลูกไฟไหม้ได้
- ▶ อย่าพยายามปิดครอบของไฟสองหัวงาน จะมีอันตรายจากการรูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องดราฟท์ ต้องใช้มือทั้งสองข้างเครื่องให้แน่น และตั้งท่าเริ่นที่มั่นคงเสมอ เครื่องมือไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อคนกว่าเมื่อไหร่มือทั้งสองข้างจับ
- ▶ ห้ามใช้หัวไฟฟ้า กรณีหัวห้องล่างหักหินดูด แต่นั่นจะมีผลก่อภัยการหักหินดูด
- ▶ ก่อนวางแผนเครื่องเลือยลงบนพื้นหกครั้งต้องรองให้เครื่องหุ่นนิ่งอยู่กับที่เสมอ ไม่ฉะนั้นเครื่องมือที่เลือยอยู่อาจล้มติดตัว และนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ

### ข้อมูลจำเพาะ



ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้กู้ไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือให้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

### ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้ช่วยหักหันตัดได้ด้วยความรวดเร็วและสามารถหักหันตัดได้ในเวลาอันสั้น ให้ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ รวมทั้งตัดเปลือกไม้จำนวนมากได้ขณะหักหันตัด ชิ้นงาน เมื่อใช้ใบเลือยที่เหมาะสมสามารถเลือยโลหะที่ไม่ใช่เหล็กนิ่งผนังบาง ต. ย. เช่น รูปโครงสร้าง ได้อีกด้วยหัวที่ใช้เลือยโลหะที่เป็นเหล็กทุกชนิด ไฟล่องของเครื่องมือไฟฟ้านี้มีไว้เพื่อส่องสว่างพื้นที่ทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าโดยตรง และไม่เหมาะสมสำหรับใช้เพิ่มความสว่างภายในห้องในครัวเรือน



ภาษาไทย | 31

## ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบ  
ของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- 1 ลิฟท์ชีฟต์-ปีด
  - 2 บูมล็อกไม่ให้ลิฟท์ชีฟต์-ปีดทำงาน  
(3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)
  - 3 บูมล็อกลิฟท์ชีฟต์-ปีด  
(3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)
  - 4 มาตรร่วดมุมมาก
  - 5 น้อตปีกสำหรับการเลือกมุมอียงล่างหน้า
  - 6 น้อตปีกสำหรับแผงกำหนดแนวขานาน
  - 7 เครื่องหมายตัด 45°
  - 8 เครื่องหมายตัด 0°
  - 9 แผงกำหนดแนวขานาน
  - 10 กระบังป้องกันใบเลือยชนิดซักรันได้
  - 11 แผ่นฐาน
  - 12 คันบังสำหรับกระบังป้องกันใบเลือยชนิดซักรันได้
  - 13 ช่องพนักซักบลอก
  - 14 กระบังป้องกันใบเลือย
  - 15 ตัวมั่ง (พื้นผิวจับหุ่มฉนวน)
  - 16 ครอบมอเตอร์ (พื้นผิวจับหุ่มฉนวน)
  - 17 ประแจขันหกเหลี่ยม
  - 18 โนลส์ยิดพร้อมแหวนรอง
  - 19 น้อตชีด
  - 20 ใบเลือย\*
  - 21 น้อตรอง
  - 22 แกนเครื่อง
  - 23 ข้อต่อหอดูดออก\*
  - 24 ลูกศูนย์ข้อต่อหอดูดออก\*
  - 25 คันหนีบสำหรับเลือกความลึกการตัดล่างหน้า
  - 26 มาตราล่วงความลึกการตัด
  - 27 หลอดไฟ "Power Light"
  - 28 ชุดเครื่องหนีบแบบขันเกลียว\*\*
- \*อุปกรณ์ประกอบที่แสดงหนึ่งในรุ่นอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน  
กรุณาอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบ  
ของเรารา
- \*\*หาซื้อได้ทั่วไป (ไม่รวมอยู่ในข้อมูลการจัดส่ง)

## ข้อมูลทางเทคนิค

เลือกวางเดือน	GKS 66 X	
หมายเลขสินค้า	3 601 F76 1..	
กำลังไฟฟ้าเข้ากำ奸ด	วัตต์	1200
ความเร็วรอบเดินด้วบล่า	รอบ/ นาที	4900
ความถึกการตัดสูงสุดด้วยใบเลือย ขนาดเล็บผ่านยักกลาง 165 มม.		
- สำหรับมุมเอียง 0°	มม.	66
- สำหรับมุมเอียง 45°	มม.	47
การล็อกแกน		●
ขนาดแผ่นฐาน	มม.	235 x 138 x 8
เล็บผ่านยักกลางใบเลือย	มม.	165
รุ่นประกอบ	มม.	20
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA- Procedure 01/2003	กก.	3.4
ระดับความปลดล็อก <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> / II</span>		
ค่าที่ให้ไว้ได้กับแรงดันไฟฟ้าระบุ [U] 230 โวลท์		
ค่าสำหรับอัตโนมัติกะบานสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ถูก ว่า และ ไม่ถูกที่สร้างสำหรับเฉพาะประเทศ		

## การประกอบ

### การประกอบ/การเปลี่ยนใบเลือย

- ดึงลักษณะออกจากเดาเสียงก่อนบรรบแต่งเครื่อง
- 旋松螺母的螺栓กันอันตรายเมื่อประกอบใบเลือยเข้า การ  
ล็อกลักษณะใบเลือยจะทำให้มาดเจ็บได้
- ใช้จลดาะใบเลือยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ใน  
หนังสือคู่มือการใช้งานและนี้เท่านั้น
- ห้ามใช้จานขัดเป็นเครื่องมือตัด ในทุกราย

### การเลือยกับใบเลือย

คำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับใบเลือยที่แนะนำให้ใช้ ดูบทท้าย  
ของหนังสือคู่มือการใช้งานและนี้

### การตัดในเลือย (ดูภาพประกอบ A)

เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องมือตัด ทางที่ดีสุด ควรวางเครื่อง  
โดยกลับआด้านหัวของที่ครอบมอเตอร์ลง

- กบบูมล็อกแกน 3 และกดค้างไว้
- กบบูมล็อกแกน 3 เมื่อใบเลือยหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้ว  
เท่านั้น มีชันน์ เครื่องมือไฟฟ้าเจาะรูได้
- ใช้ประแจขันหกเหลี่ยม 17 ขันโนลส์ยิด 18 ออกโดยหมุน  
ใบในทิศทางเดียว ●
- กระดักกระบังป้องกันใบเลือยชนิดซักรันได้ 10 ไปด้านหลัง  
และจับไว้ให้แน่น
- ถอนน็อตชีด 19 และใบเลือย 20 ออกจากแกนเครื่อง 22

### การประกอบใบเลือย (ดูภาพประกอบ A)

เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องมือตัด ทางที่ดีสุด ควรวางเครื่อง  
โดยกลับआด้านหัวของที่ครอบมอเตอร์ลง

- ทำความสะอาดใบเลือย 20 และชันล่วนยิดหนีบที่จะ  
ประกอบเข้าทั้งหมด



## 32 | ภาษาไทย

- กระดกกระบังปองกันใบเลื่อยชนิดซักรินได้ 10 ไปด้านหลัง และจับให้แน่น
- ประกอบใบเลื่อย 20 เข้ากันน่อต่อง 21 ทิศทางตัดของฟัน (พิเศษลูกศรบนใบเลื่อย) และพิศทางหมุนของลูกศรที่แสดงบนกระบังปองกันใบเลื่อย 14 ต้องเข้าไปทางเดียวกัน
- ประกอบน้อตอีด 19 และน้อนใบเล็สทอยด์ 18 เข้าโดยหมุนไปในทิศทางหมุน ② ลังเก็ตตูให้น้อตอิง 21 และน้อตอีด 19 อยู่ในตำแหน่งประกอบที่ถูกต้อง
- กดปุ่มล็อกแกน 3 และกดค้างไว้
- ใช้ประแจชุนหกเหลี่ยม 17 ขันใบเล็สทอยด์ 18 เข้าให้แน่น โดยหมุนไปในทิศทางหมุน ② แรงบิดการขันอยู่ระหว่าง 6–9 Nm ซึ่งมีค่าเท่ากับการหมุนด้วยมือจนตึงบาก ¼ รอบ

### การดูดฝุ่น/ชี้เลี่ยย

- ดึงปลั๊กไฟออกจากเตาเสียงก่อนปั้นรับแต่งเครื่อง
- ผู้ที่ได้จากวัสดุ เช่น เลือดผิวที่มีผลิตะต้า ไม่นำไปประเปล แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การล้มผัลส หรือการหายใจอาจเฝ่าน้ำเข้าไปอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ฝุ่น และ/หรือนามาซึ่งโรคติดเชื้อระบบหายใจแก่ผู้ใช้เครื่อง หรือผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียง ฝุ่นบางประเปล เช่น ฝุ่นไม้อิโอด หรือไนเม็กซ์ น้ำเป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสมกับสารเคมีเพื่อบำบัดไม้ (โครเมต พลิตตันท์หรือยาเนื้อไม้) สำหรับวัสดุที่มีผลลัพธ์หลังต้องให้ผู้ใช้วิชาชญาญทำงานเท่านั้น
  - ใช้ระบบดูดฝุ่นออกที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุ มากเท่าที่จะทำได้
  - จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
  - ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ- ไดกรอง P2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุขั้นงานที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

- มือกันการสะสมของฝุ่นในสถานที่ทำงาน ฝุ่นสามารถลุกไฟอย่างง่ายดาย

### การประกอบข้อต่อห่อคุดออก (ดูภาพประกอบ B)

- เสียบข้อต่อห่อคุดออก 23 เข้ากับข้อพนักขักห้อง 13 จนเข้าล็อก ให้บิดข้อต่อห่อคุดออก 23 ด้วยสกรูยืด 24 ลึกที่ห่อคุดฝุ่นขนาดเดียวกันอยู่กลาง 35 มม. ลามารอกต่อเข้ากับข้อต่อห่อคุดออก 23
- อ่อนประภากบข้อต่อห่อคุดหากไม่มีการต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นภายใน มีฉะนั้นช่องดูดออกอาจอุดตันได้
- อ่อนสามอุบก์พงเข้ากับข้อต่อห่อคุดออก มีฉะนั้นระบบดูดออกอาจอุดตันได้ เพื่อให้ดูดของออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องทำความสะอาดข้อต่อห่อคุดออก 23 เป็นประจำ

### การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก

- ต่อห่อคุดฝุ่น เข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (อุปกรณ์ประกอบ) คำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับการต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นประเภทต่างๆ ดูบทท้ายของหนังสือคู่มือการใช้งานและนี้ เครื่องนี้สามารถต่อโดยตรงเข้ากับเตาเสียงของเครื่องดูดฝุ่นสารพัดประโยชน์ของบอช ที่มีการควบคุมการลดรีท

เครื่องท่างไกล เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

เครื่องดูดฝุ่นต้องมีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุขั้นงาน

ในการดูดฝุ่นแห้งที่เมินอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งหรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพิเศษ

### การปฏิบัติงาน

#### วิธีการปฏิบัติงาน

- ดึงล็อกไฟออกจากเตาเสียงก่อนปั้นรับแต่งเครื่อง

#### การปั้นรับความลึกการตัด (ดูภาพประกอบ C)

- ปั้นความลึกการตัดให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงาน ที่นี่เลือกไฟล์ขึ้นอุกมาทางด้านล่างของชิ้นงานอย่างกว้างนี้ฟันเด้ม



- คลายคันหนีบ 25 ออก สำหรับความลึกการตัดน้อย ให้ดึงเครื่องเลื่อยออกห่างจากแผ่นฐาน 11; สำหรับความลึกการตัดมาก ให้ดันเครื่องเลื่อยเข้าหาแผ่นฐาน 11 ปรับความลึกการตัดที่ต้องการที่มาตรฐานเดิมตามลักษณะการตัด ชันคันหนีบ 25 กลับเข้าให้แน่น
- เมื่อคลายคันหนีบ 25 แล้ว ยังไม่สามารถรับความลึกการตัดได้อย่างเต็มที่ ให้ดึงคันหนีบ 25 ออกจากเครื่องเลื่อยและหมุนคันหนีบลงช้าๆ ลง ปล่อยมือจากคันหนีบ 25 ทำซ้ำขั้นตอนเดิมจนสามารถรับความลึกการตัดที่ต้องการ
- เมื่อยืดคันหนีบ 25 แล้ว ยังไม่สามารถล็อกความลึกการตัดให้แน่นพอ ให้ดึงคันหนีบ 25 ออกจากเครื่องเลื่อย และหมุนคันหนีบเข้าช้าๆ ลง ปล่อยมือจากคันหนีบ 25 ทำซ้ำขั้นตอนเดิมจนความลึกการตัดถูกล็อก

#### การปั้นรับมุมตัด

- คลายน้อตบีก 5 ออก เอียงเครื่องเลื่อยไปทางด้านซ้าย ปั้นขณาตัดที่ต้องการที่มาตรฐานเดิม 4 ขันน้อตบีก 5 กลับเข้าให้แน่น

หมายเหตุ: สำหรับการตัดมุมเอียง จะได้ความลึกการตัดน้อยกว่าค่าที่แสดงบนมาตรฐานวัดความลึกการตัด 26

#### เครื่องหมายตัด

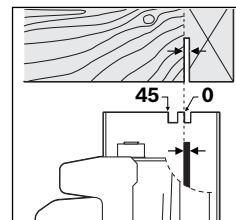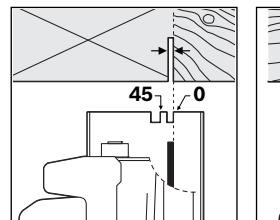

เครื่องหมายตัด 0° (8) แสดงตำแหน่งของใบเลื่อยสำหรับการตัดเป็นมุมจาก เครื่องหมายตัด 45° (7) แสดงตำแหน่งของใบเลื่อยสำหรับการตัด 45°

- เพื่อให้ได้การตัดที่แม่นยำเที่ยงตรง ให้จับเลื่อยวงเดือนเข้ากับงานดังแสดงในภาพ ทางที่ดีที่สุด ควรฝึกหัดการตัดก่อน



## เริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิมพ์เครื่อง

หลอดไฟ "Power Light" 27 จะติดขึ้นเมื่อส่องสว่างปกติไฟหลัก และจะส่องสว่างบริเวณทำงานที่มีแสงไม่เพียงพอ (ดูภาพประกอบ D)

## การปิด-ปิดเครื่อง

(3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)

- เปิดเครื่องทำงานโดยในเนื้อหันให้กดปุ่มล็อกไม่ให้สวิทช์เปิด-ปิดทำงาน 2 และจากนั้นจึงกดสวิทช์เปิด-ปิด 1 และกดค้างไว้
- ปิดเครื่องโดยปล่อยน้ำจากสวิทช์เปิด-ปิด 1

**หมายเหตุ:** ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่สามารถล็อกสวิทช์เปิด-ปิด 1 ได้ จะต้องกดสวิทช์เปิด-ปิดตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

## การปิด-ปิดเครื่อง

(3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)

- เปิดเครื่องทำงานโดยกดสวิทช์เปิด-ปิด 1 และกดค้างไว้
- ล็อกสวิทช์เปิด-ปิด 1 ที่กดค้างไว้ โดยกดปุ่มล็อกสวิทช์เปิด-ปิด 2
- ปิดเครื่องโดยปล่อยน้ำจากสวิทช์เปิด-ปิด 1 หรือในกรณีที่ถูกล็อกด้วยปุ่มล็อก 2 อยู่ ให้กดสวิทช์เปิด-ปิด 1 ล้านๆ และปล่อยน้ำ

## ข้อแนะนำในการทำงาน

ต้องป้องกันไม่เลื่อนไฟต่ำๆ ระหว่างการทำงาน

เคลื่อนเครื่องอย่างย่ำเย็นส่วนล่อนและป้อนแม่ฯ ไม่ในพิกัดการทำงานเคลื่อนเครื่องไปข้างหน้ากินกำลังจนทนอย่างมาก ใช้งานของเครื่องมือตัดและอาจทำให้เครื่องมือไฟฟ้าชำรุดได้ ประเพณีภัยการเลือกและคุณภาพการตัดขั้นอยู่กับสภาพและลักษณะพื้นที่ของใบเลื่อยเป็นหลัก ดังนั้นให้ใช้เฉพาะใบเลื่อยที่คุณและเหมาะสมกับประเภทวัสดุขั้นงานเท่านั้น

## การเลื่อยไม้

หลักการเลือกให้ได้ไม่เลื่อยที่ถูกต้อง คือต้องเลือกดามประเทืองไม้ คุณภาพของไม้ และต้องดูว่าต้องการตัดตามยาวหรือตามขวาง

เมื่อตัดไม้ตามแนวตามยาว จะได้เศษไม้เดินวงยาว ผุ้นไม้ออก และไม้บีช เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ดังนั้น เมื่อทำงานต้องดูผุ้นออกเสมอ

## การเลื่อยโดยใช้แผงกำหนดแนวขาน (ดูภาพประกอบ E)

แผงกำหนดแนวขาน 9 ทำให้สามารถตัดเส้นขอบขั้นงาน และตัดเป็นท่อนยาวในนาดเท่าๆ กันได้อย่างเที่ยงตรง

- คลายน็อตปีก 6 และล็อกแผงกำหนดแนวขาน 9 ลดผ่านแผ่นฐาน 11 ปรับความกว้างการตัดที่ต้องการโดยตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่เครื่องหมายตัว 8 หรือ 7; ดูบท "เครื่องหมายตัว" ขั้นตอนปีก 6 กลับเข้าที่เดิม

## การเลื่อยโดยใช้แผงขานนำทาง (ดูภาพประกอบ F)

สำหรับการตัดขั้นงานขนาดใหญ่หรือตัดขอบตรง ให้หนีบแผ่นกระดาษหรือท่อนไม้เข้ากับขันงานเพื่อใช้เป็นแผงขานนำทาง ท่านสามารถเลือกอ่อนแผ่นฐานของเลื่อยวงเดือนเล็กน้อยตามแผงขานนำทาง

## การบำรุงรักษาและการบริการ

### การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ดึงล็อกไฟออกจากเตาสีลมก่อนรับแต่งเครื่อง

- เพื่อให้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและซองรวมของอากาศให้สะอาดด้วยสบู่สมอ

กระบังป้องกันไฟเลี้ยงชนิดหักกันได้ต้องเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระและซึ้งวันไฟโดยอัตโนมัติตลอดเวลา ดังนั้นต้องรักษาบังป้องกันให้สะอาดโดยหักกันได้ให้สะอาดอย่างสมอ เครื่องสูบและเศษไม้ออกโดยเปลี่ยนด้วยอากาศอัดหรือใช้แปรงปัด

ใบเลื่อยไม้ได้เคลื่อนสามารถใช้น้ำมันที่ไม่มีกรดทางยา เชือบป้องกันลมใน; ต้องเช็ดน้ำมันออกก่อนใช้ใบเลื่อย มีฉนั้นน้ำมันจะเมื่อนไม่ทำให้กลบประไรได้

เศษเหลือของยางไม้และกาวน้ำในใบเลื่อยกันที่หลังใช้งาน

เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้า ให้ลงเครื่องไฟบริษัทบีชหรือศูนย์บริการค้าปลีกหรือเครื่องมือไฟฟ้า บีช ที่ได้รับมอบหมายทำการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัย

### การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

เมื่อต้องการสอบถามและล้างข้อสงสัย ให้โทร. 02 6393111 หรือสั่งซื้อสินค้าที่ศูนย์บริการทุกครั้ง

ศูนย์บริการหลังการขายของบริษัทติดต่อบำบัดภาระให้กับคุณ กรณีว่ารู้ว่ามีภัยและภาระต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเดินทาง รวมทั้งชินล่วงอะไหล่ ภาษียกซื้อประกันและข้อมูลเกี่ยวกับขั้นส่วนอะไหล่ยังสามารถดูได้ใน:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

ทีมงานให้คำแนะนำการใช้งานของ บีช อินดิคอบค่าตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบของผลิตภัณฑ์

ในการปรับเปลี่ยน ข้อมูล หรือซื้อขั้นส่วนมาเปลี่ยนกรุณาติดต่อ ผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

## ไทย

บริษัท โรเบิร์ต บีช จำกัด

ชั้น 11 ตึกลิเบอร์ตี้ สแควร์

287 ถนนสีลม บางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02 6393111, 02 6393118

โทรสาร 02 2384783

บริษัท โรเบิร์ต บีช จำกัด ตู้ ป.น. 2054

กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย

[www.bosch.co.th](http://www.bosch.co.th)

**34 | Bahasa Indonesia**

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บชชช  
อาคาร ลากชาลาวัววอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2  
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16  
ถนนศรีนครินทร์  
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางแพ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
ประเทศไทย  
โทรศัพท์ 02 7587555  
โทรสาร 02 7587525

**การกำจัดขยะ**

เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ และที่ห่อ ต้องนำไปแยกประเภท  
วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม  
อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะบ้าน!  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

## Bahasa Indonesia

### Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

#### Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik

**PERHATIKANLAH** Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

**Simpanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk penggunaan di masa depan.**

Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik).

**Keselamatan kerja di tempat kerja**

- **Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.** Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
- **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anak dan orang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

**Keamanan listrik**

- **Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak.** Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde. Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.
- **Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es.** Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.
- **Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- **Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak.** Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- **Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung.** Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.
- **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan.** Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

**Keselamatan kerja**

- **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik.** Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat. Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.
- **Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- **Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja.** Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau baterai, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa. Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.



- ▶ **Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.** Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman. Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan.** Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.
- ▶ **Pakailah pakaian yang cocok. Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ▶ **Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

#### **Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama**

- ▶ **Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat. Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan.** Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak.** Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasi.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- ▶ **Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini.** Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
- ▶ **Rawatlah perkakas listrik dengan seksama.** Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasi, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ **Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong

yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.

- ▶ **Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk.** Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

#### **Servis**

- ▶ **Biarkan perkakas listrik Anda direparasi hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara berkesinambungan.

#### **Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja untuk mesin gergaji bundar**

##### **Penggergajian**

- ▶ **BAHAYA: Perhatikanlah supaya tangan-tangan Anda tidak berada di medan kerja dan janganlah menyentuh mata gergaji. Peganglah gagang tambahan atau rumah motor dengan tangan lainnya.** Jika kedua belah tangan memegang mesin gergaji bundar, tangan-tangan tidak bisa terluka oleh mata gergaji.
- ▶ **Janganlah menjangkau di bawah benda yang dikerjakan.** Kap pelindung tidak bisa melindungi Anda terhadap mata gergaji di bawah benda yang dikerjakan.
- ▶ **Sesuaikanlah kedalaman pemotongan dengan ketebalan benda yang dikerjakan.** Mata gergaji hanya boleh melampaui bagian bawah dari benda yang dikerjakan maksimal setinggi satu gigi.
- ▶ **Janganlah sekali-kali memegang benda yang dikerjakan di dalam tangan atau menahannya dengan kaki. Mantapkan benda yang dikerjakan pada pegangan yang stabil.** Benda yang dikerjakan mutlak harus dimantapkan dengan betul supaya perkakas listrik tidak terkena pada badan kita, mata gergaji tidak tersangkut atau supaya kita bisa mengendalikan perkakas listrik.
- ▶ **Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir jika Anda melakukan pekerjaan yang memungkinkan alat pemotong ini menjalin kontak dengan kabel listrik yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.** Alat kerja yang bersentuhan dengan kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga ikut dialiri tegangan arus dan mengakibatkan terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Pada pemotongan memanjang, gunakanlah selalu mistar atau sisi pemandu yang lurus.** Ini membuat pemotongan yang lebih seksama dan menghindarkan mata gergaji terjepit.
- ▶ **Gunakanlah selalu mata gergaji-mata gergaji dengan ukuran yang benar dan dengan lubang penahan yang cocok (misalnya berbentuk bintang atau bundar).** Mata gergaji-mata gergaji yang tidak cocok dengan bagian-bagian dari mesin gergaji menyebabkan getaran dan membuat kita tidak bisa mengendalikannya.

**36 | Bahasa Indonesia**

- ▶ **Janganlah sekali-kali menggunakan ring plat atau baut mata gergaji yang rusak atau yang tidak cocok.** Ring plat-ring plat dan baut-baut mata gergaji dirancang khusus bagi mesin gergaji demi daya yang optimal dan keselamatan kerja.
- ▶ **Bantingan (kickback) – Sebab dan petunjuk-petunjuk untuk menghindarkan**
  - Bantingan adalah reaksi yang terjadi tiba-tiba karena mata gergaji tersangkut, terjepit atau dipasangkan dalam kedudukan yang tidak tepat sehingga mesin gergaji tidak bisa dikendalikan dan terlompat dari benda yang dikerjakan ke arah orang yang bekerja dengan mesin;
  - Jika mata gergaji tersangkut atau terjepit dalam celah pemotongan yang menyempit, mata gergaji memblok dan daya motor membanting mesin gergaji ke arah orang yang bekerja dengan mesin;
  - Jika mata gergaji selama pemotongan dipasangkan terbalik atau tidak sejajar dengan celah pemotongan, maka punggung gigi bisa tersangkut pada permukaan dari benda yang dikerjakan, sehingga mata gergaji ke luar dari celah pemotongan dan mesin gergaji melompat ke arah orang yang bekerja dengan mesin.

Bantingan terjadi karena mesin gergaji digunakan salah atau kurang tepat. Bantingan bisa dihindarkan dengan upaya keselamatan kerja berikut.
- ▶ **Peganglah mesin gergaji dengan kedua belah tangan dan aturkan lengan Anda sedemikian sehingga Anda bisa menahan bantingan yang mungkin terjadi.** Perhatikanlah supaya Anda berada di sebelah mata gergaji, jagalah supaya mesin tidak menghadap ke badan Anda. Jika terjadi bantingan, mesin gergaji bisa melompat ke belakang, akan tetapi orang yang bekerja dengan mesin ini bisa mengendalikan mesin jika sebelumnya telah dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkannya.
- ▶ **Jika mata gergaji terjepit atau Anda menghentikan pekerjaan dengan mesin gergaji, matikan mesin gergaji dan tahankannya di dalam benda yang dikerjakan sampai mata gergaji berhenti memutar.** Janganlah sekali-kali mencoba untuk menarik mesin dari benda yang dikerjakan atau menariknya ke belakang selama mata gergaji masih berputar, karena bisa terjadi bantingan. Periksalah mengapa mata gergaji terjepit dan betulkan.
- ▶ **Jika Anda hendak menghidupkan kembali mesin yang berada di dalam benda yang dikerjakan, upayakan supaya mata gergaji berada di tengah dari celah pemotongan dan perhatikan supaya gigi mata gergaji tidak tersangkut dalam benda yang dikerjakan.** Jika mata gergaji terjepit dan mesin dihidupkan kembali, mata gergaji bisa melompat ke luar dari benda yang dikerjakan atau mengakibatkan bantingan.
- ▶ **Pelat-pelat yang besar harus ditopangkan supaya risiko terjadinya bantingan karena mata gergaji yang terjepit bisa dikurangi.** Pelat-pelat yang besar bisa melengkung karena beratnya sendiri. Pelat-pelat harus ditopangkan pada kedua sisi, baik di dekat celah pemotongan maupun di pinggiran.
- ▶ **Janganlah menggunakan mata gergaji yang tumpul atau cacat.** Mata gergaji dengan gigi-gigi yang tumpul atau kuak yang tidak tepat mengakibatkan celah pemotongan terlalu sempit sehingga terjadi gesekan yang terlalu tinggi, mata gergaji bisa terjepit dan terjadi bantingan.
- ▶ **Sebelum mulai dengan pekerjaan menggergaji, kencangkan semua penyetelan kedalaman pemotongan dan sudut pemotongan.** Jika selama pekerjaan menggergaji penyetelan berubah, mata gergaji bisa terjepit dan bisa terjadi bantingan.
- ▶ **Anda harus sangat berhati-hati jika melakukan penggergajian di dinding yang sudah jadi atau di bagian lainnya yang tidak terlihat.** Mata gergaji yang dimasukkan ke dalam bahan bisa memblok pada benda-benda yang tidak terlihat dan mengakibatkan bantingan.

**Fungsi dari kap pelindung bawah**

- ▶ **Setiap kali sebelum menggunakan mesin gergaji, periksalah apakah kap pelindung bawah bisa menutup dengan betul.** Janganlah menggunakan mesin gergaji jika kap pelindung bawah tidak bisa bergerak dengan bebas dan tidak segera menutup. Janganlah sekali-kali menjepit atau mengikat kap pelindung bawah dalam posisi terbuka. Jika mesin gergaji terjatuh tanpa disengaja ke lantai, kap pelindung bawah bisa melengkung. Buka kap pelindung dengan tuas penarikan dan perhatikan supaya kap pelindung bisa bergerak dengan bebas dan pada setiap penyetelan sudut pemotongan dan kedalaman pemotongan tidak terkena pada mata gergaji atau bagian-bagian yang lain dari mesin gergaji.
- ▶ **Periksalah apakah fer dari kap pelindung bawah berfungsi dengan baik.** Reparasikan mesin gergaji sebelum menggunakannya, jika kap pelindung bawah dan fer tidak berfungsi dengan mulus. Bagian-bagian yang rusak, pencemaran berupa damar, lem yang melengket atau serbusk bisa mengakibatkan kap pelindung bawah menjadi lamban.
- ▶ **Pada tipe pemotong tertentu, seperti „pemotongan horizontal dan pemotong sudut“, kap pelindung bawah hanya boleh dibuka menggunakan tangan.** Buka kap pelindung bawah dengan switch gagang maju-mundur dan lepaskan, hingga cakram gergaji membelah objek. Setiap kali Anda menggergaji menggunakan alat ini, kap pelindung bawah akan langsung bekerja secara otomatis.
- ▶ **Janganlah meletakkan mesin gergaji pada meja atau lantai jika mata gergaji tidak tertutup oleh kap pelindung bawah.** Mata gergaji yang berputar menggerakkan mesin gergaji dalam arah yang berlawanan dengan arah pemotongan dan jika tidak terlindungi memotong semua bahan yang berdekatan. Perhatikanlah bahwa mesin gergaji tidak langsung berhenti.

**Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja lainnya**

- ▶ **Janganlah memasukkan tangan ke dalam saluran serbusk.** Anda bisa terluka oleh bagian-bagian yang berputar.



- ▶ **Janganlah melakukan pekerjaan dari bawah.** Anda tidak bisa mengendalikan mesin gergaji jika melakukan pekerjaan dari bawah.
- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan kerusakan barang-barang atau dapat mengakibatkan kontak listrik.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik ini secara statis terhadap gergaji meja.** Perkakas listrik ini tidak cocok untuk penggunaan dengan meja gergaji.
- ▶ **Janganlah menggunakan mata gergaji dari baja cepat (High Speed Steel).** Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.
- ▶ **Janganlah menggergaji logam besi-logam besi.** Serbuk yang membawa bisa menyulut penghisap debu.
- ▶ **Janganlah mencoba untuk membuka rumah lampu kerja.** Terdapat bahaya sengatan listrik.
- ▶ **Selama digunakan, peganglah perkakas listrik dengan kedua belah tangan dan perhatikanlah supaya Anda berdiri secara teguh.** Perkakas listrik bisa dikendalikan lebih baik jika dipegang dengan kedua belah tangan.
- ▶ **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bsis lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tungkulah sampai perkakas berhenti memutar.** Alat kerja bisa tersangkut dan membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.

## Penjelasan tentang produk dan daya



**Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

### Penggunaan alat

Perkakas listrik ini cocok untuk mengerjakan pemotongan, memanjang dan melintang dengan garis pemotongan tegak lurus dan serong dalam kayu dengan ketentuan harus diletakkan secara langsung di atas permukaan benda yang dikerjakan. Dengan mata gergaji yang khusus, perkakas listrik juga bisa digunakan untuk menggergaji pelat logam non besi yang tipis, misalnya profil-profil.

Janganlah menggunakan perkakas listrik untuk mengerjakan logam besi-logam besi.

Lampu pada perkakas listrik ini dimaksudkan untuk menerangi area pekerjaan perkakas listrik dan tidak sesuai untuk penerangan ruang dalam rumah.

### Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- 1 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 2 Pengunci penghidupan kembali untuk tombol untuk menghidupkan dan mematikan  
(3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)
- 3 Tombol pengunci untuk tombol untuk menghidupkan dan mematikan  
(3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)
- 4 Tombol penahan poros kerja
- 5 Skala sudut potong
- 6 Baut kupu-kupu untuk penyetelan pendahuluan sudut potong
- 7 Baut kupu-kupu untuk mistar sejajar
- 8 Tanda untuk pemotongan 45°
- 9 Tanda untuk pemotongan 0°
- 9 Mistar sejajar
- 10 Kap pelindung yang bisa bergerak
- 11 Pelat dasar
- 12 Tuas untuk penyetelan kap pelindung yang bisa bergerak
- 13 Saluran serbuk
- 14 Kap pelindung
- 15 Pegangan (genggaman terisolir)
- 16 Rumahan motor (genggaman terisolir)
- 17 Kunci mur dalam
- 18 Baut pemegang dengan ring plat
- 19 Flens pemegang
- 20 Mata gergaji untuk mesin gergaji bundar\*
- 21 Flens untuk poros kerja
- 22 Sumbu penggerak
- 23 Soket pas untuk penghisapan debu\*
- 24 Baut untuk memasang soket pas untuk penghisapan debu\*
- 25 Tuas untuk penyetelan pendahuluan kedalaman pemotongan
- 26 Skala untuk kedalaman pemotongan
- 27 Lampu „Power Light“
- 28 Klamer\*\*

\*Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesoris yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesoris Bosch.

\*\*dijual secara umum (tidak termasuk perkakas listrik yang dipasok)

## Data teknis

<b>Mesin tangan gergaji bundar</b>		<b>GKS 66 X</b>
Nomor model		3 601F76 1..
Masukan nominal	W	1200
Kecepatan putaran tanpa beban	min <sup>-1</sup>	4900
Kedalaman pemotongan maks. dengan mata gergaji berdiameter 165 mm		
– Pada sudut potong 0°	mm	66
– Pada sudut potong 45°	mm	47
Penguncian poros		●
Ukuran pelat dasar	mm	235 x 138 x 8
Diameter mata gergaji	mm	165
Garis tengah lubang	mm	20
Berat sesuai dengan EPTA- Procedure 01/2003	kg	3,4
Klasifikasi keamanan		□ / II
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.		

## Cara memasang

### Memasang/mengganti mata gergaji untuk mesin gergaji bundar

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji. Persentuhan dengan mata gergaji bisa mengakibatkan luka-luka.
- Gunakanlah hanya mata gergaji-mata gergaji yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam petunjuk-petunjuk ini.
- Janganlah sekali-kali menggunakan mata gerinda sebagai alat kerja mesin gergaji ini.

### Memilih mata gergaji

Satu ikhtisar dari mata gergaji-mata gergaji yang diizinkan ada di bagian akhir dari petunjuk-petunjuk ini.

### Melepaskan mata gergaji (lihat gambar A)

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan dari rumah motor.

- Tekan tombol penahan poros kerja 3 dan biarkan tombol ini tertekan.
- **Tombol penahan poros kerja 3 hanya boleh ditekan jika sumbu penggerak tidak berputar.** Jika tidak, perkakas listrik bisa menjadi rusak.
- Putarkan dengan kunci mur dalam 17 baut pemegang 18 dalam arah ● sampai ke luar.
- Balikkan kap pelindung yang bisa bergerak 10 dan tahankan.
- Lepaskan flens pemegang 19 dan mata gergaji untuk mesin gergaji bundar 20 dari sumbu penggerak 22.

### Memasang mata gergaji (lihat gambar A)

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan dari rumah motor.

- Bersihkan mata gergaji 20 dan semua jepitan dan bagian-bagian jepitan yang akan dipasangkan.
- Balikkan kap pelindung yang bisa bergerak 10 dan tahankan.
- Pasangkan mata gergaji 20 pada flens untuk poros kerja 21. Arah pemotongan dari gigi-gigi (arah tanda panah pada mata gergaji) dan tanda arah putaran pada kap pelindung 14 harus saling cocok.
- Pasangkan flens pemegang 19 dan putarkan masuk baut pemegang 18 dalam arah ●. Perhatikanlah supaya flens untuk poros kerja 21 dan flens pemegang 19 dipasangkan dalam kedudukan yang betul.
- Tekan tombol penahan poros kerja 3 dan biarkan tombol ini tertekan.
- Dengan menggunakan kunci mur dalam 17 baut pemegang 18 dikencangkan dengan cara memutarannya dalam arah putaran ●. Sebaiknya momen kunci sebesar 6 – 9 Nm, sama dengan penguncian sekutu tangan ditambah ¼ putaran.

### Penghisapan debu/serbuk

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernafasan dari orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya. Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon quercus atau pohon fagus sylvatica dianggap bisa mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya penghisap debu yang cocok untuk menghisap bahan yang dikerjakan.
- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.
- Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.

Taatiilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

### Hindarkan debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.

Debu dapat menyulit dengan mudahnya.

### Memasang soket pas untuk penghisapan debu (lihat gambar B)

- Pasangkan soket pas untuk penghisapan debu 23 pada saluran serbuk 13 sampai menggantung. Selain itu soket pas untuk penghisapan debu 23 dikencangkan dengan baut 24.
- Pada soket pas untuk penghisapan debu 23 bisa disambungkan satu slang penghisapan dengan diameter sebesar 35 mm.



- ▶ **Soket pas untuk penghisapan debu selalu harus dipasangkan bersama dengan satu sarana penghisapan.** Jika tidak demikian, saluran penghisapan bisa tersumbat.
- ▶ **Pada soket pas untuk penghisapan debu tidak boleh dipasangkan satu kantung debu.** Ini bisa menyebabkan sistem penghisapan tersumbat.

Untuk menjamin penghisapan yang paling optimal, soket pas untuk penghisapan **23** harus dibersihkan secara berkala.

#### **Penghisapan luar dengan bantuan sarana**

Sambungkan slang penghisapan pada satu mesin penghisap (aksesori). Satu ikhtisar tentang penyambungan pada berbagai mesin penghisap ada pada bagian akhir dari petunjuk-petunjuk ini.

Perkakas listrik ini bisa langsung disambungkan pada steker dari mesin penghisap serba guna dari Bosch dengan telestartotomatis. Jika perkakas listrik dihidupkan, mesin penghisap ikut hidup secara otomatis.

Mesin penghisap debu harus cocok untuk menghisap bahan yang dikerjakan.

Gunakanlah mesin penghisap khusus jika debu yang terjadi sangat berbahaya bagi kesehatan, bisa mengakibatkan penyakit kanker atau sangat kering.

## **Penggunaan**

### **Macam penggunaan**

- ▶ **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

### **Menyetel kedalaman pemotongan (lihat gambar C)**


- ▶ **Sesuaikanlah kedalaman pemotongan dengan ketebalan benda yang dikerjakan.** Mata gergaji hanya boleh melampaui bagian bawah dari benda yang dikerjakan maksimal setinggi satu gigi.
- Lepaskan tuas untuk penyetelan pendahuluan kedalaman pemotongan **25**. Untuk mengurangi kedalaman pemotongan, angkatkan mesin gergaji menjauh dari pelat dasar **11**, untuk menambah kedalaman pemotongan, turunkan mesin gergaji ke arah pelat dasar **11**. Setelkan kedalaman pemotongan yang diperlukan pada skala untuk kedalaman pemotongan. Kemudian kencangkan kembali tuas **25**.
- Jika tuas untuk penyetelan pendahuluan kedalaman pemotongan **25** sudah dilepaskan, akan tetapi kedalaman pemotongan tidak bisa disetelkan, maka tuas **25** ditarik menjauh dari mesin gergaji dan diputar ke bawah. Lepaskan kembali tuas **25**. Ulangi kegiatan ini, sampai kedalaman pemotongan yang diperlukan bisa disetelkan.
- Jika tuas untuk penyetelan pendahuluan kedalaman pemotongan **25** sudah dikencangkan, akan tetapi kedalaman pemotongan tidak bisa dimantapkan, maka tuas **25** ditarik menjauh dari mesin gergaji dan diputar ke atas. Lepaskan kembali tuas **25**. Ulangi kegiatan ini, sampai kedalaman pemotongan kencang.

### **Menyetel sudut pemotongan**

- Kendorkan baut kupu-kupu **5**. Olengkan mesin gergaji. Setelkan sudut potong yang diperlukan pada skala **4**. Kencangkan kembali baut kupu-kupu **5**.

**Petunjuk:** Pada pemotongan yang tidak tegak lurus, kedalaman pemotongan lebih kecil daripada angka yang terlihat pada skala **26**.

### **Tanda-tanda pemotongan**

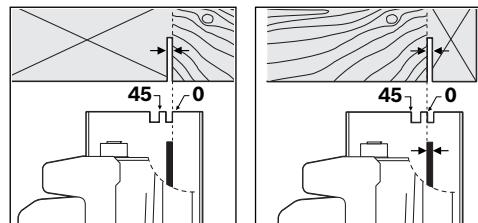

Tanda pemotongan **0°** (8) menunjukkan posisi mata gergaji pada pemotongan dengan sudut siku. Tanda pemotongan **45°** (7) menunjukkan posisi mata gergaji pada pemotongan dengan sudut **45°**.

- Untuk melakukan pemotongan yang teliti, dekatkan mesin gergaji bundar pada benda yang dikerjakan seperti terlihat pada gambar. Sebaiknya dilakukan uji coba pemotongan dahulu.

### **Cara penggunaan**

- ▶ **Perhatikan tegangan jaringan listrik! Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.**

Lampu **27** menyala jika steker dimasukkan ke dalam stopkontak dan bisa menerangi medan kerja di lingkungan yang gelap. (lihat gambar D)

### **Menghidupkan/mematiakan**

#### **(3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)**

- Untuk **menghidupkan** perkakas listrik, gerakkan **dahulu** pengunci penghidupan kembali **2** dan **setelah itu** tekan tombol untuk menghidupkan dan mematiakan **1** dan tahan tekanan.
- Untuk **mematiakan** perkakas listrik, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematiakan **1**.

**Petunjuk:** Berdasarkan alasan keselamatan kerja, tombol untuk menghidupkan dan mematiakan **1** tidak bisa dikuncikan, melainkan selama penggunaan perkakas, tombol ini harus ditekan terus.

### **Menghidupkan/mematiakan**

#### **(3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)**

- Untuk **menghidupkan**, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematiakan **1** dan tahan tekanan.
- Untuk **mengunci** tombol untuk menghidupkan dan mematiakan **1** yang tertekan, tekan tombol pengunci **2**.
- Untuk **mematiakan**, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematiakan **1** atau jika dikunci dengan tombol pengunci **2**, tekan sebentar tombol **1** dan lepaskan.



## 40 | Tiếng Việt

### Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

Lindungilah mata gergaji terhadap sengkolan dan benturan. Gerakkan perkakas listrik secara rata dan dengan dorongan ringan dalam arah pemotongan. Tekanan maju yang terlalu kuat membuat alat kerja-alat kerja cepat aus dan bisa merusakkan perkakas listrik.

Daya pemotongan dan hasil kerja terutama tergantung dari keadaan dan bentuk gigi dari mata gergaji. Karena itu gunakanlah hanya mata gergaji-mata gergaji yang tajam dan yang cocok untuk bahan yang akan dikerjakan.

#### Menggergaji kayu

Pemilihan mata gergaji yang cocok didasarkan pada macam kayu, mutu kayu dan macam pemotongan, apakah memanjang atau melintang.

Pada pemotongan memanjang pada kayu cemara picea terjadi bram yang panjang dan berbentuk spiral.

Debu kayu pohon fagus silvatica dan quercus sangat berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu bekerjalah selalu dengan penghisapan debu.

#### Menggergaji dengan mistar sejajar (lihat gambar E)

Dengan mistar sejajar **9** bisa dibuat pemotongan seksama yang sejajar dengan tepi dari benda yang dikerjakan atau pemotongan sejajar yang sama lebar.

- Lepaskan baut kupu-kupu **6** dan geserkan skala dari mistar sejajar **9** dalam pegangan di pelat dasar **11**. Setelkan lebar pemotongan yang diperlukan sebagai nilai skala pada tanda pemotongan **8** atau **7**, lihat bab „Tanda-tanda pemotongan“. Kencangkan kembali baut kupu-kupu **6**.

#### Menggergaji dengan bantuan benda sebagai mistar (lihat gambar F)

Untuk memotong benda-benda yang besar atau memotong tepian yang lurus, Anda bisa memasangkan satu papan atau les sebagai benda bantuan pada benda yang akan dikerjakan dan pelat dasar dari mesin gergaji digerakkan sepanjang benda bantuan.

## Rawatan dan servis

### Rawatan dan kebersihan

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.
- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan baik dan aman.

Kap pelindung yang bisa bergerak harus selalu bisa bergerak secara bebas dan harus bisa menutup sendiri. Karena itu perhatikanlah supaya bagian mesin di dekat kap pelindung yang bisa bergerak selalu bersih. Debu atau serbuk dihilangkan dengan tiupan dengan udara bertekanan atau dengan memakai kuas.

Mata gergaji yang tidak dilapisi bisa dilindungi terhadap karatan dengan mengolesinya dengan minyak yang tidak mengandung keasaman. Sebelum menggunakan mesin gergaji, bersihkan mata gergaji dari minyak karena kayu bisa tercemar karenanya.

Sisa-sisa damar dan lem pada mata gergaji membuat hasil pemotongan tidak bagus. Karena itu mata gergaji setelah penggunaan harus langsung dibersihkan.

Jika kabel listrik harus digantikan, pekerjaan ini harus dilakukan oleh Bosch atau Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi, supaya keselamatan kerja selalu terjamin.

### Layanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe pekakas.

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang dapat Anda lihat di:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-produk kami dan aksesorisnya.

### Indonesia

PT. Multi Mayaka  
Kawasan Industri Pulogadung  
Jalan Rawa Gelam III No. 2  
Jakarta 13930  
Indonesia  
Tel.: (021) 46832522  
Fax: (021) 46828645/6823  
E-Mail: sales@multimayaka.co.id  
[www.bosch-pt.co.id](http://www.bosch-pt.co.id)

### Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Janganlah membuang perkakas listrik dalam sampah rumah tangga!

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

## Tiếng Việt

### Các Nguyên Tắc An Toàn

#### Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

**CÁNH BÁO** Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.



Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

#### Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

#### An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được biến đổi lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp xúc với đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dung cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

#### An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ

điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.** Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ. Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy.** Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng.** Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

#### Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cắt dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.**



## 42 | Tiếng Việt

Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.

- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay. Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng.** Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v.v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

### Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

### Cánh Báo An Toàn cho Các Loại Cưa Dĩa

#### Cách thức Cắt

- ▶ **NGUY HIỂM: Để tay ra khỏi phạm vi cắt và lưỡi cắt. Để tay còn lại lên tay nắm phụ, hay trên vỏ bọc động cơ.** Nếu cả hai tay đều giữ máy cưa, lưỡi cắt không thể cắt trúng tay được.
- ▶ **Không được chạm mặt dưới của vật liệu gia công.** Chắn bảo vệ không thể bảo vệ bạn khỏi lưỡi cắt nằm ở mặt dưới vật gia công được.
- ▶ **Điều chỉnh cỡ sâu cắt phù hợp với độ dày của vật liệu gia công.** Phải nhìn thấy được gần như nguyên răng của lưỡi cưa bên dưới vật liệu gia công.
- ▶ **Không bao giờ được dùng tay để giữ vật liệu hay gác ngang chân để cắt.** Kẹp chắc vật gia công vào một nơi cố định vững vàng. Điều quan trọng là hỗ trợ công việc một cách thích hợp để hạn chế sự phơi bày cơ thể ra, bị kẹt lưỡi, hay mất điều khiển.
- ▶ **Chỉ nắm giữ dụng cụ điện ở phần nắm đã được cách điện, khi vận hành máy ở nơi mà dụng cụ cắt có thể chạm phải dây điện được thiết kế dấu không nhìn thấy được hay chính dây dẫn của máy.** Dụng cụ cắt chạm phải dây có điện cũng sử dụng các bộ phận kim loại của dụng cụ điện có điện và dẫn đến chập điện.
- ▶ **Khi xé, luôn luôn sử dụng rập xé hay dường cắp cạnh thẳng.** Cách này làm tăng độ chính xác của đường cắt và làm giảm sự cố làm lưỡi cắt bị kẹp chặt.

▶ **Hãy luôn sử dụng các lưỡi cưa với kích cỡ chính xác và với lỗ khoan phù hợp (ví dụ hình thoi hoặc hình tròn).** Lưỡi cưa không phù hợp với phần lắp ráp của cưa sẽ chạy lệch tâm, gây mất điều khiển.

▶ **Không bao giờ được sử dụng vòng đệm lưỡi, bu-long hỏng hay sai kích cỡ.** Vòng đệm lưỡi cắt hay bu-long được thiết kế đặc biệt cho máy cưa của bạn, để đạt hiệu suất tốt nhất và vận hành an toàn.

▶ **Nguyên nhân gây ra dội ngược và các cảnh báo liên quan**

- Dội ngược là một phản ứng đột ngột do bị kẹp chặt, chèn chặt hay lưỡi cưa lệch trực làm cho máy cưa bị mất điều khiển, trồi lên và nảy ra khỏi vật gia công, văng hướng về phía người điều khiển máy;

- Khi lưỡi bị kẹp hay bị chèn chặt do mạch cắt khép chặt, lưỡi dừng chuyển động và phản ứng của mô-tơ nhanh chóng lái dụng cụ quay ngược về phía người điều khiển máy;

- Nếu lưỡi bị vặn xoắn hay lệch trực trong vật cắt, răng trên sống lưng lưỡi có thể bập vào mặt trên của gỗ, và làm cho lưỡi leo ra khỏi mạch cắt, và văng ngược về phía người điều khiển máy.

Sự dội ngược là hậu quả của việc sử dụng máy cưa không đúng chức năng và/hay cách thức thao tác không đúng hoặc do tình trạng không thích hợp và có thể tránh được bằng cách tuân theo các cách phòng tránh thích hợp được trình bày sau đây.

▶ **Giữ chặt máy cưa bằng cả hai tay và tạo tư thế cho hai cánh tay chịu lực giật ngược.** Để thân người bạn về một trong hai bên lưỡi cắt nhưng không được cùng hàng với lưỡi cắt. Sự giật ngược có thể làm cho cưa bật ngược trở lại, nhưng người điều khiển máy có thể kiểm soát được lực giật ngược này, nếu như tuân thủ đúng theo cách phòng tránh.

▶ **Khi lưỡi cắt bị chèn chặt, hoặc đang gia công cắt thi gấp sự cố do bất kỳ lý do gì, nhả cò bấm ra và giữ nguyên vị trí cưa đang nằm trong vật liệu cho đến khi lưỡi cắt dừng quay hoàn toàn.** Không bao giờ cố thử lấy cưa ra khỏi vật gia công hay kéo ngược ra sau trong khi lưỡi cắt vẫn còn đang chuyển động, nếu không, lực giật ngược có khả năng xảy ra. Tìm nguyên nhân và có hành động thích hợp để loại trừ nguyên nhân làm cho lưỡi cắt bị kẹp chặt.

▶ **Khởi động lại máy khi vẫn còn nằm trong vật gia công, đặt lưỡi cưa vào giữa mạch cưa và kiểm tra xem rằng cưa có gầm vào vật liệu hay không.** Nếu lưỡi cưa bị kẹp chặt, nó có thể leo lên hay giật ngược ngay tại vật gia công khi khởi động lại cưa.



- ▶ **Kê đỡ các tấm ván lớn để làm giảm đến mức tối thiểu các rủi ro làm kẹp lưỡi và giật ngược.** Các tấm ván lớn thường có khuynh hướng bị võng xuống do chính trọng lượng của chúng. Sự kê đỡ phải được đặt bên dưới, hai bên ván, gần vách cắt, và gần cạnh ván.
- ▶ **Không sử dụng lưỡi cùn hay đã hỏng.** Lưỡi cắt cùn hay kiểu lưỡi không thích hợp tạo mạch cắt hẹp nên làm tăng sự ma sát quá mức, làm kẹp lưỡi và giật ngược.
- ▶ **Cần khóa chính đặt cỡ sâu lưỡi và cạnh xiên phải được vặn chắc lại và đảm bảo an toàn trước khi cưa cắt.** Nếu sự điều chỉnh của lưỡi bị thay đổi trong khi cắt, nó có thể gây ra sự chèn chặt và giật ngược.
- ▶ **Cần cẩn trọng hơn khi cưa vào các vách tường hiện sẵn có hay các khu vực không nhìn thấy được.** Phần lưỡi nhỏ ra có thể cắt các vật thể có thể gây ra sự dội ngược.
- Chức năng của chấn dưới**
  - ▶ Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra xem chấn dưới có khép vào hết không. Không sử dụng máy cưa nếu chấn dưới không di chuyển tự do và khép ngay lại được. Không bao giờ kẹp hay cột chấn dưới ở vị trí mở. Nếu vô ý làm cưa rớt xuống, chấn dưới có thể bị mòn. Dùng cần kéo đàn hồi để kéo thật chấn dưới lên, và đảm bảo rằng, chấn vẫn chuyển động tự do, không chạm vào lưỡi hay bất cứ bộ phận nào khác, ở mọi góc độ và cỡ sâu cắt.
  - ▶ Kiểm tra sự hoạt động của lò so của chấn dưới, nếu chấn và lò xo không hoạt động đúng cách, phải đèn chúng đi sửa chữa trước khi sử dụng. Chấn dưới có thể hoạt động không nhanh nhạy do có bộ phận bị hỏng, do cặn nhựa hay do mạt dăm tích tụ.
  - ▶ Mở nắp bảo vệ dưới bằng tay chỉ đối với những trường hợp cắt đặc biệt, như “cắt ngập sâu và cắt góc”. Mở nắp bảo vệ sau bằng tay gạt kéo xuống và thả ra ngay khi lưỡi cưa chạm vật thể. Với tất cả các công việc cưa khác, nắp bảo vệ dưới nên vận hành tự động.
  - ▶ Luôn luôn quan sát xem chấn dưới đã che lưỡi cắt chưa trước khi đặt cưa xuống bàn thợ hay sàn nhà. Lưỡi cưa đang cuộn đi, không được che chấn sẽ làm cho cưa đi giật lùi, cắt vào bất cứ vật gì trên đường đi của nó. Hãy nhận biết thời gian cần đủ cho lưỡi ngừng quay sau khi nhả công tắc ra.
- Các cảnh báo phụ thêm**
  - ▶ **Không được đưa tay chạm vào trong bộ phận tống mạt cưa.** Tay có thể bị các bộ phận đang chuyển động làm tổn thương.
- ▶ **Không thao tác cưa cao quá tầm đầu.** Ở vào tư thế này, bạn không điều khiển hoàn toàn dụng cụ điện được.
- ▶ **Dùng thiết bị đồ tim thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình Công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng đường dẫn nước gây hư hỏng tài sản hay có khả năng gây ra điện giật.
- ▶ **Không bắt cố định dụng cụ điện cầm tay để vận hành.** Máy không được thiết kế để vận hành với bàn máy cưa.
- ▶ **Không sử dụng lưỡi cưa thép gió (HSS).** Các loại lưỡi cắt như vậy có thể bị gãy dễ dàng.
- ▶ **Không được cưa kim loại màu.** Các phôi cháy đỏ có thể gây cháy bô phan hút bụi.
- ▶ **Đừng thử mở vỏ của đèn làm việc.** Điều đó có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng máy, luôn luôn giữ chặt máy bằng cả hai tay và tạo tư thế đứng vững chãi.** Dung cụ điện cầm tay vận hành an toàn hơn khi dùng cả hai tay.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay băng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp chặt dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất đi điều khiển.

## Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



**Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

### Dành sử dụng cho

Máy được thiết kế để cắt gỗ theo đường dọc thẳng và chéo góc cũng như cắt vát chéo góc khi vật liệu gia công được kềm giữ vững chắc. Với việc sử dụng loại lưỡi cưa thích hợp, ta cũng có thể cưa được kim loại không màu mỏng có kết cấu hộp. vd. được định hình.

Không được phép gia công kim loại màu.

Đèn của dụng cụ điện này được xác định dùng để chiếu sáng khu vực làm việc trực tiếp của dụng cụ này và không thích hợp để chiếu sáng phòng trong hộ gia đình.

## 44 | Tiếng Việt

### Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Công tắc Tắt/Mở
- 2 Nút nhả khóa của công tắc Tắt/Mở (3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)
- 3 Nút khóa giữ chế độ tự-chạy của công tắc Tắt/Mở (3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)
- 4 Thước đo góc vuông mông
- 5 Bu-long tai hông dùng để chọn trước góc xiên
- 6 Bu-long tai hông của đường cắp cạnh
- 7 Vạch cắt, 45°
- 8 Vạch cắt, 0°
- 9 Đường cắp cạnh
- 10 Chắn đòn hồi bảo vệ lưỡi
- 11 Chân đế khuôn bao
- 12 Cần đòn hồi dùng để kéo thụt chắn bảo vệ lưỡi vào
- 13 Bộ phận tống mặt cưa
- 14 Chắn bảo vệ lưỡi
- 15 Tay nắm (bề mặt nắm cách điện)
- 16 Vỏ động cơ (bề mặt nắm cách điện)
- 17 Khóa lục giác
- 18 Bu-long lắp ráp với vòng đệm
- 19 Bích kẹp
- 20 Lưỡi cưa\*
- 21 Bích lắp
- 22 Trục cưa
- 23 Bộ phận hút ghép nối:\*
- 24 Vít lắp ráp bộ phận hút ghép nối vào\*
- 25 Cần khóa dùng để chọn trước cỡ sâu cắt
- 26 Thước đo cỡ sâu cắt
- 27 "Đèn Chiếu Sáng"
- 28 Hàm kẹp\*\*

\*Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

\*\*Có bán trên thị trường (không nằm trong phạm vi được kèm theo máy khi giao hàng)

### Thông số kỹ thuật

Cưa Dĩa	GKS 66 X	
Mã số máy	3 601 F76 1..	
Công suất vào danh định	W	1200
Tốc độ không tải	v/p	4900
Chiều sâu cắt tối đa với lưỡi cưa có đường kính 165 mm		
- cho góc xiên 0°	mm	66
- cho góc xiên 45°	mm	47
Khóa trực		●
Kích thước chân đế	mm	235 x 138 x 8
Đường kính lưỡi cưa	mm	165
Lỗ lắp vào	mm	20
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01/2003 (chuẩn EPTA 01/2003)	kg	3,4
Cấp độ bảo vệ		<input type="checkbox"/> / II
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.		

### Sự lắp vào

#### Lắp/Thay Lưỡi Cưa

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào. Nguy cơ gây thương tích khi chạm vào lưỡi cưa.
- Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các thông số kỹ thuật đã cho trong phần hướng dẫn sử dụng.
- Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được sử dụng đĩa mài thay cho dụng cụ cắt.

#### Chọn Lựa Lưỡi Cưa

Phân khuyến nghị tổng quát dành cho lưỡi cưa có thể tra tìm ở phần cuối sách hướng dẫn sử dụng này.

#### Lấy Lưỡi Cưa Ra (xem hình A)

Để thay dụng cụ cắt, tốt nhất là nên đặt máy lên bên bề mặt có vỏ bọc động cơ.

- Nhấn nút khóa trực 3 và giữ nhấn.
- **Nút khóa trực 3 chỉ có thể hoạt động khi trực khoan máy cưa đã dừng yên một chỗ.** Nếu không như vậy, dụng cụ điện có thể bị làm hỏng.
- Với chìa vặn sáu cạnh 17, vặn bu-long lắp ráp ra 18 xoay theo chiều quay ①.
- Kéo thụt chắn đòn hồi bảo vệ lưỡi vào 10 và giữ chặt.
- Tháo bích kẹp 19 và lưỡi cắt 20 ra khỏi trực cưa 22.



### Lắp Ráp Lưỡi Cưa (xem hình A)

Để thay dụng cụ cắt, tốt nhất là nên đặt máy lên bên bề mặt có vỏ bọc động cơ.

- Lau sạch lưỡi cưa **20** và tất cả các bộ phận kẹp khác sắp được lắp vào.
- Kéo thật chấn đòn hồi bảo vệ lưỡi vào **10** và giữ chặt.
- Đặt lưỡi cưa **20** lên bích lắp **21**. Chiều cắt của răng cưa (chiều mũi tên trên lưỡi cưa), và hướng của mũi tên chỉ chiều quay trên chấn bảo vệ lưỡi **14** phải phù hợp nhau.
- Lắp bích kẹp **19** và vặn bu-long lắp ráp vào **18** xoay theo chiều quay **②**. Tuân thủ theo đúng vị trí lắp đặt của bích lắp **21** và bích kẹp **19**.
- Nhấn nút khóa trực **3** và giữ nhấn.
- Dùng siết vặn sâu cạnh **17**, siết chặt bu-long lắp ráp **18** xoay theo chiều quay **②**. Lực siết vặn ở vào khoảng giữa 6–9 Nm, phù hợp với sự siết chặt bằng tay cộng thêm  $\frac{1}{4}$  vòng.

### Hút Dăm/Bụi

► Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

► Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay dung gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay đấu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tao không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

► Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc. Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

### Lắp Bộ Phận Hút Ghép Nối (xem hình B)

- Gắn bộ phận hút ghép nối **23** lên trên bộ phận tống mạt cưa **13** cho đến khi ăn khớp. Bắt chặt bộ phận hút ghép nối **23** phụ thêm bằng vít **24**.

Vòi ống hút chân không có đường kính 35 mm có thể nối với bộ phận hút ghép nối **23**.

► Khi máy không nối với máy hút bụi bên ngoài, có thể không cần gắn bộ phận hút ghép nối vào. Nếu không, đường hút có thể bị tắc ngắn.

► Không lắp túi đựng bụi vào bộ phận hút ghép nối. Nếu không, hệ thống hút có thể bị tắc ngắn.

Để đảm bảo sự hút được tốt nhất, bộ phận hút ghép nối **23** phải được làm sạch thường xuyên.

### Máy Hút Bụi Ngoài

Nếu vòi ống hút chân không vào máy hút chân không (phụ kiện). Phần tổng quát hướng dẫn cách đấu nối với các loại máy hút chân không khác nhau, có thể tra tìm ở phần cuối của sách hướng dẫn sử dụng này.

Máy có thể đấu nối trực tiếp vào bộ thu của máy hút chân không da năng Bosch bằng bộ điều khiển khởi động từ xa. Máy hút chân không khởi động tự động khi máy được mở.

Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang gia công.

Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

## Vận Hành

### Chế Độ Hoạt Động

► Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

### Điều Chỉnh Cỡ Sâu Cắt (xem hình C)

► Điều chỉnh cỡ sâu cắt phù hợp với độ dày của vật liệu gia công. Phải nhìn thấy được gần như nguyên rằng của lưỡi cưa bên dưới vật liệu gia công.

- Nón lồng cần khóa **25**. Để cắt có cỡ sâu nhỏ, nhấc cưa ra khỏi chân đế **11**: Để cắt có cỡ sâu lớn hơn, đẩy cưa về phía chân đế **11**. Điều chỉnh đặt cỡ sâu cắt theo yêu cầu trên thước do cỡ sâu. Siết chặt cần kẹp **25** lại như trước.
- Nếu không thể điều chỉnh hoàn toàn được cỡ sâu cắt sau khi nón lồng cần khóa **25**, kéo cần khóa **25** ra khỏi cưa và xoay xuống dưới. Nhả cần khóa **25** ra lại. Lặp lại thao tác này cho đến khi có thể điều chỉnh được cỡ sâu cắt yêu cầu.
- Nếu cỡ sâu cắt không thể khóa được một cách thích đáng sau khi vặn chặt cần khóa **25**, kéo cần khóa **25** ra khỏi cưa và xoay lên trên. Nhả cần khóa **25** ra lại. Lặp lại thao tác này cho đến khi có thể khóa được cỡ sâu cắt.


### Điều Chỉnh Góc Cắt

- Vặn lồng bu-long tai hông **5**. Kéo nghiêng cưa sang một bên. Điều chỉnh sự chỉnh đặt theo yêu cầu trên thước do **4**. Siết chặt bu-long tai hông **5** lại như trước.

**Ghi Chú:** Để thực hiện các đường cắt xiên, cỡ sâu cắt nhỏ hơn cỡ đã chỉnh đặt chỉ trên thước do cỡ sâu **26**.

## 46 | Tiếng Việt

### Các Vạch Cắt

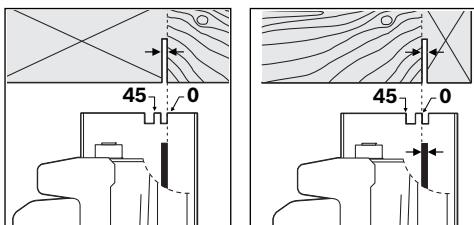

Vạch cắt số 0° (8) biểu thị vị trí của lưỡi cưa dùng cho góc cắt vuông. Vạch cắt 45° (7) biểu thị vị trí của lưỡi cưa cho góc cắt 45° cắt.

- Để cắt chính xác, chỉnh đặt máy cưa dĩa tựa vào vật gia công như đã được trình bày trong hình. Tốt nhất là nên thực hiện việc cắt thử trước.

### Bắt Đầu Vận Hành

- **Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.**

Đèn báo “Có Điện” 27 sáng lên khi phích cắm được cắm vào điện nguồn, và để cho đèn chiếu sáng trong phạm vi thao tác trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi. (xem hình D)

### Bật Mở và Tắt

(3 601 F76 14./3 601 F76 1B.)

- Để khởi động máy, trước hết nhấn nút nhả khóa cửa công tắc Tắt/Mở 2 và sau đó nhấn công tắc Tắt/Mở 1 và tiếp tục giữ nguyên nhấn.
- Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở 1 ra.

**Ghi Chú:** Vì lý do an toàn, công tắc chuyển mạch Tắt/Mở 1 không thể khóa tự chạy được, mà phải giữ nhấn trong suốt quá trình vận hành.

### Bật Mở và Tắt

(3 601 F76 1F./3 601 F76 1K./3 601 F76 1L.)

- Để khởi động máy, nhấn công tắc Tắt/Mở 1 và nhấn giữ xuống.
- Để khóa, nhấn công tắc Tắt/Mở 1, nhấn nút khóa tự-chạy 2 vào.
- Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở 1 ra hay khi công tắc đã được khóa bằng nút khóa tự-chạy 2, nhấn nhanh công tắc Tắt/Mở 1 và rồi nhả ra.

### Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảo vệ lưỡi cưa không bị va đập và đụng chạm mạnh.

Đẩy máy đều tay và cho nạp tải vừa nhẹ theo chiều cắt. Sự nạp tải quá mức làm giảm đáng kể tuổi thọ của lưỡi cưa và có thể làm hư hỏng dụng cụ điện cầm tay.

Hiệu suất cưa và chất lượng của sự cưa cắt tùy thuộc chủ yếu vào điều kiện, kiểu dáng răng của lưỡi cưa.

Vì vậy, chỉ nên sử dụng các lưỡi cưa bén, thích hợp với loại vật liệu được gia công.

### Cưa Gỗ

Sự lựa chọn đúng loại lưỡi cưa dựa trên loại và chất lượng gỗ và cách cắt theo yêu cầu, cắt theo chiều dọc hay chiều chéo góc.

Khi xé dọc gỗ cây vân sam, dăm bào được tạo ra thường xoắn dài.

Mặt cưa của gỗ sồi và dấu đốt biệt gây độc hại cho sức khỏe. Vì vậy, chỉ gia công kết hợp với máy hút bụi.

### Cưa Cùng Với Đường Cắt Cảnh (xem hình E)

Đường cắt cảnh 9 cho phép thực hiện các đường cắt chính xác dọc theo cạnh vật gia công và xé thanh có cùng đều kích cỡ.

- Nối lồng bu-long tai hồng 6 và luồn thước đo cỡ của đường cắt cảnh 9 xuyên qua đường nằm trong chân đế 11. Chỉnh đặt bề rộng cắt theo yêu cầu như độ chia trên thước, tương ứng với vạch cắt 8 hay 7: xem Phần “Các Vạch Cắt”. Siết chặt bu-long tai hồng 6 lại như cũ.

### Cưa Với Đường Phụ (xem hình F)

Để cưa vật gia công rộng bắn hoặc có cạnh thẳng, dùng ván hay thanh nẹp kẹp vào vật gia công như là một đường phụ; có thể đẩy chân đế của cưa dĩa tựa dọc theo đường phụ.

### Bảo Dưỡng và Bảo Quản

#### Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Chắn dàn hồi bảo vệ lưỡi phải luôn luôn có thể chuyển động tự do, co thụt tự động. Vì vậy, luôn luôn giữ cho phạm vi chung quanh chắn dàn hồi bảo vệ lưỡi được sạch. Dùng hơi nén để thổi hay dùng cọ để quét sạch bụi và dăm.

Lưỡi cưa không được phủ ngoài, có thể bảo vệ được bằng cách dùng loại dầu nhờn không axit phủ một lớp mỏng chống giật lên. Phải lau sạch dầu nhờn lại trước khi sử dụng, nếu không, sẽ làm gỗ bị bẩn.

Cặn nhựa và keo dính trên lưỡi cưa tạo ra đường cắt có chất lượng tồi. Vì vậy, làm sạch lưỡi cưa ngay sau mỗi lần sử dụng.

Nếu như cần phải thay dây dẫn điện thì công việc này phải do hãng Bosch, hay một đại lý được Bosch ủy nhiệm thực hiện để tránh gặp sự nguy hiểm do mất an toàn.

## Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng, xin vui lòng luôn viết đủ 10 con số đã được ghi trên nhãn máy.

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiện của chúng.

### Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch

Việt Nam, PT/SVN

Tầng 10,194 Golden Building

473 Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Thành Phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413

Fax: (08) 6258 3692

[hieu.lagia@vn.bosch.com](mailto:hieu.lagia@vn.bosch.com)

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

### Thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

**Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.**

